



Deutsch
Français
Slovenčina
Slovenščina
čeština
Magyar
English

BMP™ 71 LABEL PRINTER
QUICK START GUIDE

Drucker auspacken

Im Transportbehälter des Druckers BMP71 befinden sich folgende Teile:

- Drucker BMP71
- Akkueinheit
- Wechselstrom-Adapter / Akku-Ladegerät
- USB-Verbindungskabel
- Etikettenrollen-Adapter TLS/HandiMark
- Reinigungsgarnitur
- CD mit der Dokumentation
- Kurzbedienungsanleitung
- Schwarzes Farbband M71-R6000
- Schneideetiketten M71-31-423 und / oder Etiketten M71C-2000-580-WT



Registrieren des Druckers

Registrieren Sie den Drucker online unter www.bradycorp.com/register.

Ansicht



Abbildung 1. Drucker BMP71

Einrichten des Druckers

Der Drucker BMP71 bezieht seinen Strom aus einem Akku oder über den mitgelieferten Wechselstrom-Adapter / das Akku-Ladegerät.


Akkus einlegen

1. Halten Sie den Drucker beim Handgriff und neigen Sie ihn nach hinten.
2. Führen Sie die Akkueinheit mit der Etikette nach außen und mit den Akkuanschlüssen nach unten zeigend in das Akkufach ein.
3. Drücken Sie die Akkueinheit bis sie einschnappt hinein.



Akkueinheit ausbauen


1. Neigen Sie den Drucker nach hinten.
2. Mit einer Hand über der Akkueinheit, um deren Entnahme zu erleichtern, verwenden Sie die andere Hand, um die Entriegelung zu betätigen.

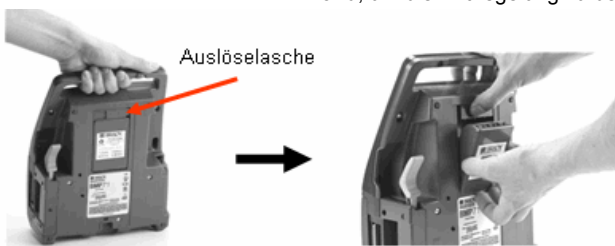

Adapter


Der Drucker kann über den Wechselstrom-Adapter / das Akku-Ladegerät mit Strom versorgt werden. Wenn der Adapter an einer Netzsteckdose eingesteckt ist, wird auch der Akku geladen.

1. Stecken Sie das runde Ende des Adapters ...Kabels ...
2. ... in die Buchse an der Rückseite des Druckers. Stecken Sie den Netzstecker am anderen Ende des Kabels in eine Steckdose.

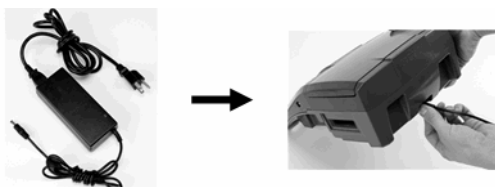

Farbband einlegen

1. Ziehen Sie die Verriegelung der Abdeckung nach oben.
2. Öffnen Sie die Abdeckung.
3. Mit der Etikette der Farbbandkassette nach oben zeigend fassen Sie die Fingeransätze der Kassette an und platzieren Sie diese direkt über dem Druckkopf. Drücken Sie sie leicht hinunter, damit sie einrastet. Schließen Sie die Abdeckung, bis auch sie einrastet.

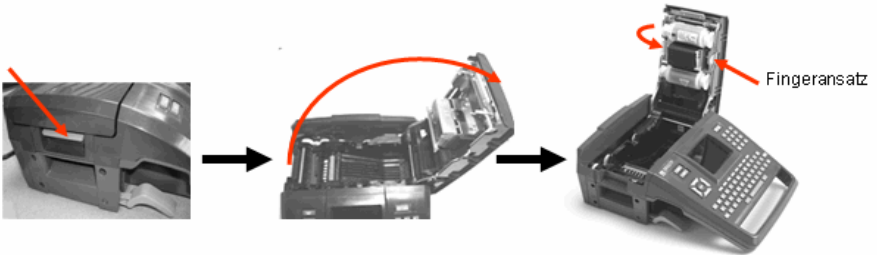


HINWEIS

Drehen Sie die Spule des Farbbandes nach Bedarf, um ein möglicherweise zuviel abgerolltes Stück Farbband aufzurollen.

Farbband entfernen

1. Ziehen Sie die Verriegelung der Abdeckung nach oben.
2. Öffnen Sie die Abdeckung.
3. Fassen Sie die Fingeransätze der Kassette an, und heben Sie die Kassette aus der Farbbandhalterung.

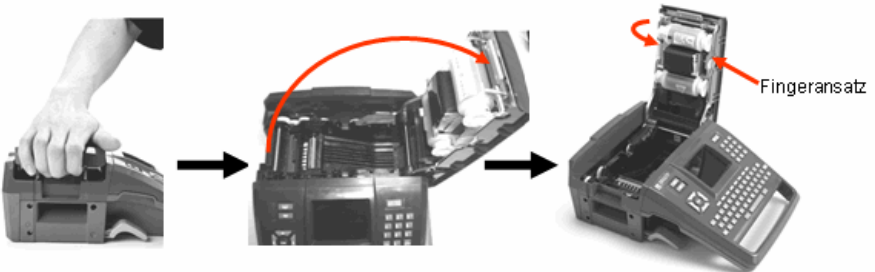


Etiketten einlegen

1. Ziehen Sie die Verriegelung der Abdeckung nach oben.
2. Öffnen Sie die Abdeckung.
3. Nehmen Sie die Etikettenspule, und legen Sie sie in das Fach.



4. Führen Sie das Ende des Etikettenbandes bis zur schwarzen Linie unter den Rippen.
5. Schließen Sie die Abdeckung, bis auch sie einrastet.

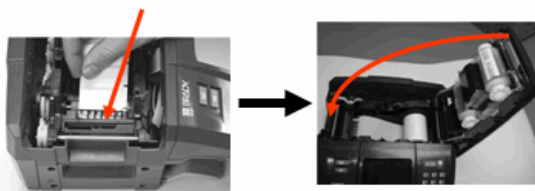


Etiketten entfernen

1. Ziehen Sie die Verriegelung der Abdeckung nach oben.
2. Öffnen Sie die Abdeckung.
3. Nehmen Sie die Etikettenspule, und heben Sie sie heraus.




Einschalten

Um den Drucker ein- oder auszuschalten:

1. Drücken Sie die Taste  Ein / Aus.

Statusinformation

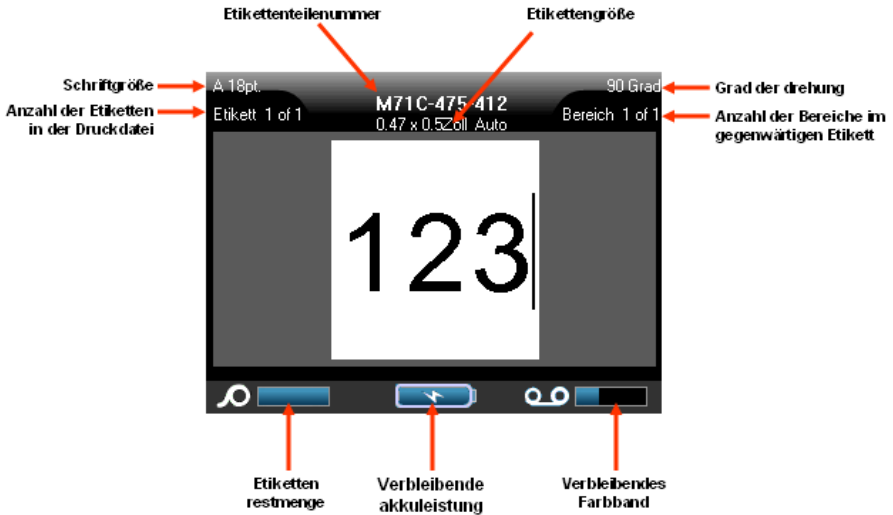


Menüs

Wenn eine Funktionstaste gedrückt wird, werden die Hauptmenüs am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Um auf die Menüs zuzugreifen:

1. Drücken Sie die Taste der gewünschten Funktion.
2. Benutzen Sie die Navigationstasten nach rechts / nach links, um sich durch die Hauptmenüs zu bewegen.
3. Benutzen Sie die Navigationstasten nach oben / nach unten, um sich durch die Untermenüs zu bewegen.



4. Um eine Menüoption auszuwählen, drücken Sie OK  oder ENTER



Dialogfenster

Manche Funktionstasten zeigen nicht Untermenüs, sondern Dialogfenster an.

HINWEIS

Sie erkennen ein mit einem Menü verbundenes Dialogfenster daran, dass nach dem Hervorheben einer Hauptmenüoption nicht sofort ein Untermenü erscheint.

Wenn der gewünschte Hauptmenüpunkt ausgewählt ist, können Sie auf das Dialogfenster folgendermaßen zugreifen:

1. Drücken Sie OK



oder ENTER



Das Dialogfenster wird angezeigt.

2. Benutzen Sie die Navigationstasten nach oben / nach unten bzw. nach rechts / nach links, um sich zu den einzelnen Feldern zu bewegen.

Dropdown-Feldlisten

Falls ein Feld eine damit verbundene Dropdown-Liste hat, wird an der rechten Seite des Feldes in der Bildlaufleiste ein kleiner Pfeil angezeigt. Um eine Option in der Dropdown-Liste auszuwählen:

1. Um die Dropdown-Liste anzuzeigen, drücken Sie OK



2. Benutzen Sie die Navigationstasten nach oben / nach unten, um die gewünschte Option hervorzuheben.

3. Um die Option auszuwählen, drücken Sie OK




Auswahl- und Optionsschaltflächen

Um eine Auswahl- oder Optionsschaltfläche zu markieren oder um die Markierung aufzuheben:

1. Navigieren Sie zum Feld.

2. Drücken Sie OK

oder ENTER

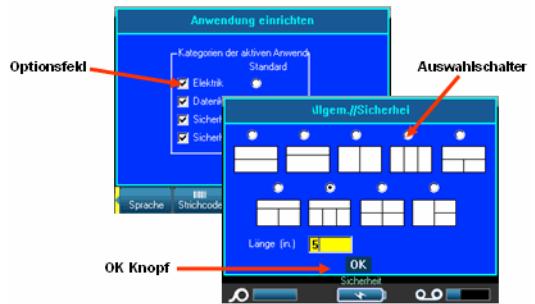

Bearbeitungen im Dialogfenster annehmen

Um alle Bearbeitungen im Dialogfenster anzunehmen:

1. Navigieren Sie zur Schaltfläche OK.

2. Drücken Sie OK

oder ENTER

Menü oder Dialogfenster abbrechen

Um ein Menü oder ein Dialogfenster abbrechen, ohne die Änderungen anzunehmen:

1. Drücken Sie Löschen / Esc

CLEAR/ESC

Erstmalige Spracheinstellung

Wenn Sie den Drucker zum ersten Mal einschalten, gehen Sie sofort zur Setup-Funktion und wählen die Sprache aus, in der alle Drucker-menüs, Funktionen und Daten angezeigt werden sollen.

1. Drücken Sie Setup

SETUP

2. Navigieren Sie zu Sprache und drücken Sie OK

oder Enter

oder Enter

3. Drücken Sie im OK

oder Enter

im Feld Sprache.

4. Verwenden Sie die Navigationstasten nach oben / nach unten, um die gewünschte Sprache hervorzuheben.

5. Um die Sprache auszuwählen, drücken Sie OK

oder ENTER

oder ENTER

6. Navigieren Sie zur OK-Schaltfläche und drücken Sie OK




oder Enter

















oder Enter








7. Zum Schließen der Setup-Hauptmenüs, drücken Sie auf Löschen/Esc

CLEAR/ESC














Navigations- und Bearbeitungstasten

Funktion	Taste	Beschreibung
Navigationstasten		<p>Navigationstasten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In einer Textzeile wird der Cursor immer um ein Zeichen nach links oder nach rechts oder eine Zeile nach oben oder nach unten bewegt. • In Hauptmenüs wird die Auswahl nach links oder nach rechts verschoben. In Untermenüs wird die Auswahl nach oben oder nach unten verschoben. • In einem Dialogfenster wird die Hervorhebung eines Feldes nach oben, nach unten oder nach rechts bzw. nach links verschoben. In einem Feld mit einer Dropdown-Liste wird nach Drücken der Taste OK der Cursor in der Liste nach oben oder nach unten bewegt. • In der Druckvorschau wird ein Etikett nach links oder nach rechts bewegt; bei mehrfachen Etiketten erfolgt auch eine Bewegung nach oben oder nach unten.
Taste OK		<p>Menüpunkte und Attribute werden angenommen.</p>
Taste ENTER		<ul style="list-style-type: none"> • Fügt einem Etikett eine neue, leere Zeile hinzu. • Es werden auch Menüpunkte und Attribute angenommen. (Entspricht der Taste OK.)





Funktion	Taste	Beschreibung
Taste Alt		<ul style="list-style-type: none"> • Wird bei manchen Tasten im Zusammenhang mit den zusätzlichen Funktionen (in gelb beschriftet) verwendet. Drücken der Taste Alt gleichzeitig mit der entsprechenden Taste bewirkt die zusätzliche Funktion. • Bei den Buchstabentasten wird damit auf spezielle Zeichen zugegriffen. <p>Hinweis: Für Akzentbuchstaben drücken Sie Alt + Spezielles Zeichen. Drücken Sie dann die entsprechende Buchstabentaste.</p>
Tasten Umschalten + Alt	   	<p>Zusammen mit einer Buchstabentaste werden damit die oberen speziellen Zeichen angesprochen, wenn auf einer Taste zwei spezielle Zeichen angegeben sind.</p> <p>Hinweis: Für Akzentbuchstaben drücken Sie Umschalten + Alt + Spezielles Zeichen. Drücken Sie dann die entsprechende Buchstabentaste.</p>
Taste Zurück		<p>Es wird immer ein Zeichen nach links entfernt.</p>
Taste Löschen	  	<p>Es wird immer ein Zeichen nach rechts entfernt.</p>
Feststelltaste (mit Ausnahme für die QWERTY-Tastatur für Amerika)	  	<p>Bewirkt ein Feststellen oder Lösen der Umschalttaste, um Text in Groß- oder Kleinbuchstaben einzugeben.</p> <p>HINWEIS: Da als Standard Großbuchstaben eingegeben werden, schaltet die Feststelltaste auf Kleinbuchstaben um.</p>
Taste Löschen / Esc		<ul style="list-style-type: none"> • Löscht Daten vom Bildschirm. • Bricht Menüoptionen und Funktionen ab.
Taste Hochstellen	  	<p>Stellt den nächsten eingegebenen Buchstaben hoch. Er wird etwas über der Textzeile stehend angezeigt.</p>







Funktion	Taste	Beschreibung
Taste Tiefstellen		Stellt den nächsten eingegebenen Buchstaben tiefer. Er wird etwas unter der Textzeile stehend angezeigt.
Taste Datum		Fügt das gegenwärtige Datum wie im Drucker eingestellt ein.
Taste Uhrzeit		Fügt die gegenwärtige Uhrzeit wie im Drucker eingestellt ein.
Taste Drucken		Druckt alle Etiketten einer Etikettendatei.
Taste Erweitertes Drucken		Zeigt Optionen an, um vor dem Drucken verschiedene Druckparameter (wie zum Beispiel Anzahl der Exemplare, Druckbereich und gespiegelter Druck) einzustellen.
Taste Druckvorschau		Zeigt die Druckvorschau eines Etikettes an.
Taste Vorschub		Schiebt das Medium im Drucker bis zur nächsten Kennung im Trägermaterial vor. (Bei Schneideetiketten wird um ein ganzes Etikett vorgeschoben, bei fortlaufenden Etiketten um 0,5 Zoll.)

Tastaturabkürzungen

Funktion	Taste	Beschreibung
In einen Bereich gehen	 + 	In einem Etikett mit verschiedenen Bereichen wird nach links oder nach rechts in den nächsten Bereich gegangen.
In eine Etikette gehen	 + 	In einer Datei mit mehreren Etiketten wird zum nächsten Etikett nach oben oder nach unten gegangen.
Text hervorheben	 + 	In einem Bearbeitungsbildschirm wird Text immer um ein Zeichen nach links oder nach rechts hervorgehoben. Dadurch können Zeichenattribute (wie fett, kursiv, unterstreichen) bereits eingegebenem Text hinzugefügt werden.
Schriftgrößenänderung	 + 	Im Bearbeitungsbildschirm wird die Schriftgröße um jeweils einen Punkt erhöht oder vermindert.
Etikett hinzufügen	 + 	Fügt zu einer Reihe von Etiketten direkt nach dem gegenwärtigen Etikett ein neues Etikett hinzu.
Bereich hinzufügen	 +  + 	Fügt einem Etikett einen neuen Bereich hinzu. Das kann nur bei fortlaufenden Etiketten gemacht werden.

Funktionstasten

Option	Taste	Funktion
Taste Schrift		Stellt Schriftgröße und -attribute (wie zum Beispiel fett und kursiv) zur Verfügung.
Taste Etikett		Etiketten können hinzugefügt, entfernt und formatiert werden.
Taste Bereich	 + 	Bereiche in einem Etikett können hinzugefügt, entfernt und formatiert werden.

Option	Taste	Funktion
Taste Symbole		Es kann auf die verschiedenen, im Drucker verfügbaren Symbole (Grafiken) zugegriffen werden.
Taste Nummerierung		Die Werte für einzelne, mehrfache oder verknüpfte Nummerierungen können eingestellt werden.
Strichcode		Eine Textfolge wird in Strichcode-Format umgesetzt oder die Umsetzung ausgeschaltet.
Taste Datei		Ein Satz von Etiketten wird gespeichert, geöffnet oder gelöscht.
Taste Anwendungen		Es kann auf die verschiedenen installierten Anwendungen bzw. Etikettenarten zugegriffen werden.
Taste Einrichtung		Es können die Standard-Parameter des Druckers eingestellt und spezifische Anwendungen aktiviert werden.

Drucken eines Etikettes

Um ein Etikett zu drucken:

1. Drücken Sie auf DRUCKEN



Um das Etikett abzuschneiden:

2. Ziehen Sie den Abscheidehebel so weit wie möglich nach oben.



Menübaum der Funktionstasten

ANWENDUNGEN

- Kennzeichnung
- Bix-Block
- 110-Block
- 66-Block
- Rollform PipeMarker
- Klemm-block
- Pfeil-streifen
- Standard PipeMarker
- Schalt-tafel
- Sicherheits Kabel-marker.
- Alig. Vorlagen
- Datenkommunikation
- Sicherheit NA
- Sicherheit EU

SCHRIFT

- Auto
- Kundenspez
- 50%
- 75%
- 100%
- 125%
- 150%
- Erweit./Schmal
- Unterstreichen
- Kursiv
- Fett
- Größe
- Volle Höhe
- 10...72 pt
- 8 pt
- 4 pt
- Kundenspez

ETIKETT

- Rechteck breit
- Rechteck mittel
- Rechteck dünn
- Gerundet breit
- Gerundet mittel
- Gerundet dünn
- Kein
- Rahmen
- Negativ
- Vertikal ausger.
- Horizontal ausger.
- Bereich
- Hinzufügen
- Rechts
- Mittig
- Zentriert
- Löschen
- Links
- Oben
- 0
- 90
- 180
- 270
- Drehen
- Verstärkt
- 0
- 50%
- 100%
- 150%
- 200%
- Zoom
- Auto

ETIKETT

- Rechteck breit
- Rechteck mittel
- Rechteck dünn
- Gerundet breit
- Gerundet mittel
- Gerundet dünn
- Kein
- Rahmen
- Negativ
- Vertikal ausger.
- Horizontal ausger.
- Bereich
- Hinzufügen
- Rechts
- Mittig
- Zentriert
- Löschen
- Links
- Oben
- 0
- 90
- 180
- 270
- Drehen
- Verstärkt
- 0
- 50%
- 100%
- 150%
- 200%
- Zoom
- Auto

DATEI

- Speichern
- Öffnen
- Löschen

SYMBOL

- Pfeile
- Datenkommunikation
- Elektrik
- Feuer
- Erste Hilfe
- GHS
- HSID
- International
- Gebote
- Ver-schiedenes
- Verpackung
- PPE
- Sicherheit
- Warnungen
- WHMIS
- Öffentl. Informat.
- Verbote

SETUP

- Schrift
- Sprache
- Strichcode
- Uhr
- Anwen-dungen
- Konfi-guration

Déballage de l'imprimante

Les éléments suivants sont inclus dans le contenu de la BMP71 :

- Imprimante BMP71
- Batterie
- Adaptateur CA/Chargeur de batterie
- Câble de connexion USB
- Adaptateur pour rouleau d'étiquettes TLS/HandiMark
- Kit de nettoyage
- CD de documentation
- Guide de démarrage rapide
- Transfert noir M71-R6000
- Étiquettes prédécoupées M71-31-423 et/ou étiquettes M71C-2000-580-WT



Enregistrement de l'imprimante

Enregistrez votre imprimante en ligne à l'adresse suivante www.bradycorp.com/register.

Vue extérieure



Figure 1. Imprimante BMP71

Configuration de l'imprimante

L'alimentation de l'imprimante BMP71 est fournie soit via une batterie soit par un adaptateur secteur (inclus).


Installation de la batterie

1. Tout en maintenant l'imprimante par la poignée, inclinez l'imprimante pour qu'elle repose sur la partie arrière.
2. L'étiquette de la batterie se trouvant face à vous, insérez les 2 ergots dans la partie inférieure du compartiment de la batterie.
3. Poussez ensuite la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement dans son logement.



Désinstallation de la batterie


1. Inclinez l'imprimante sur l'arrière.
2. Avec une main sur la batterie pour faciliter sondégagement, utilisez l'autre main pour faire glisser le système de verrouillage vers la droite.

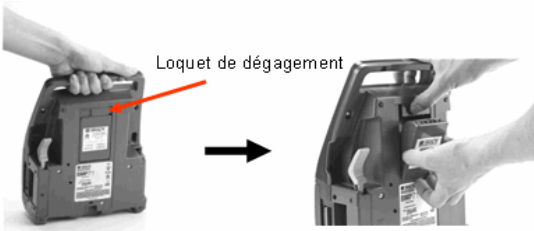

Adaptateur


L'imprimante peut être alimentée par un adaptateur secteur (inclus). Lorsque l'adaptateur est branché, il recharge également la batterie.

1. Introduisez la fiche ronde ...
2. ...dans la prise située à l'arrière de l'imprimante. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon dans une prise de courant murale.

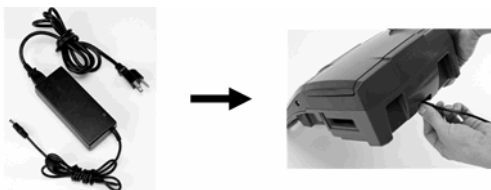

Installer le transfert

1. Tirez le loquet du couvercle.
2. Ouvrez le capot.
3. L'étiquette se trouvant en haut, positionnez la cartouche de transfert sur la tête d'impression en la tenant par les languettes de verrouillage. L'insérer jusqu'à encliquetage. Refermer le capot.

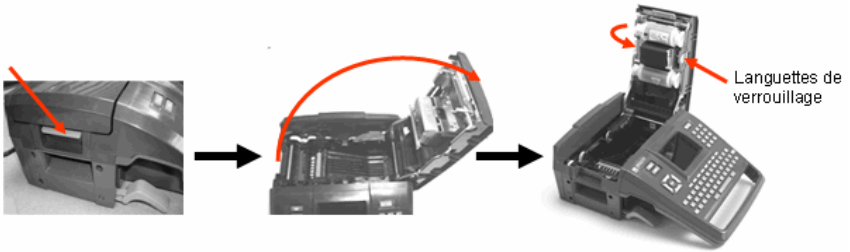


REMARQUE

Afin de régler la tension du transfert, tournez le mandrin supérieur vers le bas.

Désinstaller le transfert

1. Relevez le système de verrouillage du capot.
2. Ouvrez le capot.
3. En pressant les languettes de verrouillage, sortir la cartouche de transfert en la dégageant de son compartiment.

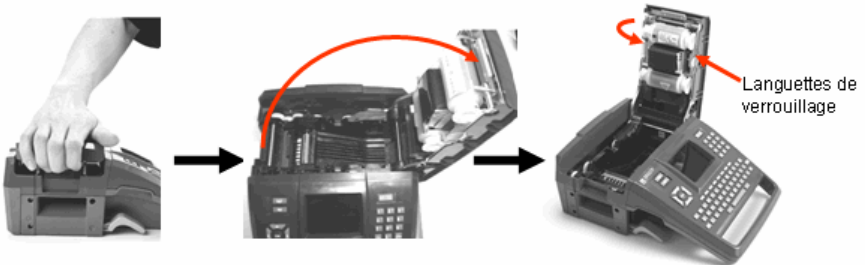


Installer les étiquettes prédécoupées

1. Relevez le système de verrouillage du capot.
2. Ouvrez le capot.
3. En tenant la bobine d'étiquettes, placez-la dans le compartiment.




4. Introduisez l'extrémité des étiquettes jusqu'à la ligne noire sous les guides.
5. Fermez le capot jusqu'à verrouillage.

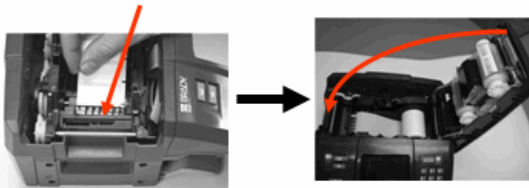

Désinstaller les étiquettes prédécoupées

1. Relevez le système de verrouillage du capot.
2. Ouvrez le capot.
3. Tenez la bobine d'étiquettes et tirez.

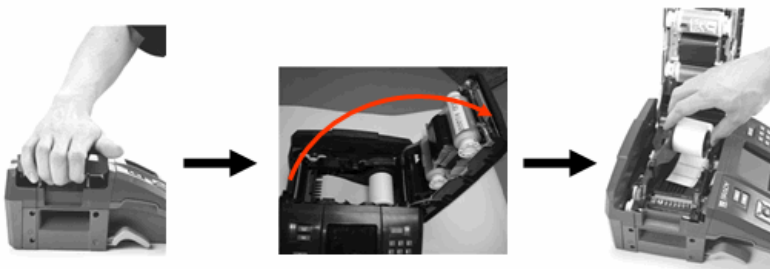

Mise sous tension

Pour mettre l'imprimante sous ou hors tension:

1. Appuyez sur le bouton On/Off .

Informations statut



Menus

Les menus principaux s'affichent au bas de l'écran lorsqu'une touche de fonction est activée. Pour accéder aux menus:

1. Appuyez sur la touche de la fonction désirée.
2. Appuyez sur les touches de navigation gauche/droite pour parcourir les menus principaux.
3. Appuyez sur les touches de navigation haut/bas pour parcourir les sous-menus.
4. Pour sélectionner une option du menu,

appuyez sur OK  ou ENTREE




Boîtes de dialogue

Certaines touches de fonction affichent des boîtes de dialogue tandis que d'autres affichent des sous-menus.

REMARQUE

Une boîte de dialogue est associée à un menu si un sous-menu ne s'affiche pas immédiatement lorsque le menu principal est sélectionné.

Pour accéder à la boîte de dialogue, à partir du menu principal souhaité et sélectionné:

1. Appuyez sur OK  ou

Entrée 

Une boîte de dialogue s'affiche.

2. Appuyez sur les touches de navigation haut/bas et gauche/droite se diriger parmi les champs.



Listes déroulantes associées à des champs

Si une liste déroulante est associée à un champ, une petite flèche s'affiche dans une barre déroulante à droite du champ. Pour sélectionner une option dans la liste déroulante:


1. Appuyez sur OK  ou Entrée  pour afficher la liste déroulante.

2. Les touches de navigation haut/bas permettent de mettre en évidence l'option souhaitée.


3. Appuyez sur OK  ou Entrée  pour sélectionner l'option.

Boutons radio et boîtes d'options

Pour cocher ou décocher un bouton radio ou une boîte d'options:

1. Allez vers le champ désiré.
2. Appuyez sur OK  ou

Entrée 

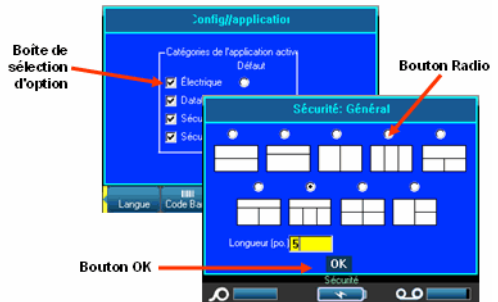

Accepter les attributs de la boîte de dialogue


Pour accepter les modifications dans une boîte de dialogue:

1. Naviguez jusqu'au bouton OK.

2. Appuyez sur OK  ou Entrée 





Annuler un menu ou une boîte de dialogue

Pour annuler un menu ou une boîte de dialogue, sans valider les modifications:





1. Appuyez sur Effacer/Echap 

Configuration de langue initiale


Lorsque vous mettez l'imprimante en marche pour la première fois, passez immédiatement à la fonction Configuration et choisissez la langue dans laquelle vous voulez que tous les menus, les fonctions et les données de l'imprimante apparaissent.

1. Appuyez sur Configuration 
2. Naviguez vers Langue puis appuyez sur OK  ou sur Enter 
3. Dans le champ Langue, appuyez sur OK ou sur Enter 





Utilisez les touches de navigation haut/bas pour sélectionner la langue souhaitée.



















4. Appuyez sur OK  ou sur Enter  pour accepter le choix.
5. Naviguez vers le bouton OK puis appuyez sur OK  ou sur Enter 




Pour supprimer les menus principaux de configuration de l'écran :

6. Appuyez sur Effacer/Échap 














Touches Edition et Navigation

Fonction	Touche	Description
Touches de navigation		<p>Touches Navigation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans une ligne de texte, déplace le curseur vers la gauche ou la droite d'un caractère à la fois, ou vers le haut et le bas, une ligne à la fois. • Dans les menus, déplace la sélection vers la gauche ou la droite dans les menus principaux; en haut ou en bas parmi les menus secondaires ou sous-menus. • Dans une boîte de dialogue, effectue un déplacement vers le haut/bas ou gauche/droite parmi les champs. Dans un champ doté d'une liste déroulante, après avoir appuyé sur OK, déplace le curseur vers le haut ou le bas dans la liste. • Dans Aperçu avant impression, effectue un déplacement vers la gauche ou la droite pour une étiquette ou vers le haut et le bas parmi plusieurs étiquettes.
Touche OK		Valide les éléments du menu et les attributs.
Touche Entrée		<ul style="list-style-type: none"> • Ajoute une nouvelle ligne vide à une étiquette. • Valide également les éléments du menu et les attributs. (identique à la
Touche Alt		<ul style="list-style-type: none"> • Utilisée conjointement avec les touches ayant des caractères de couleur jaune. Appuyez simultanément sur la touche Alt et la touche comportant un caractère jaune pour l'éditer. • Utilisée pour accéder aux caractères spéciaux sur les touches alphabétiques. <p>Remarque: Pour les lettres accentuées, appuyez d'abord sur Alt+Accent puis éditer la lettre.</p>










Fonction	Touche	Description
Touches Maj + Alt	 +  +	Utilisées ensemble avec une touche alphabétique pour accéder au deuxième caractère spécial lorsque deux caractères jaunes sont présents sur la touche. Remarque : Pour les lettres accentuées, appuyez sur Maj+Alt+ Accent puis éditer la lettre.
Touche Retour arrière		Supprime un caractère à la fois en allant vers la gauche.
Touche Supprimer	 + 	Supprime un caractère à la fois en allant sur la droite.
Touche Verr. MAJ (sauf pour QWERTY Americas)	 + 	Permet de verrouiller le texte en majuscules ou minuscules à la saisie des données. REMARQUE: Dans la mesure où le texte est en majuscules par défaut, utilisez la touche de verrouillage des majuscules pour passer aux minuscules.
Touche Effacer/ Echap		<ul style="list-style-type: none"> • Efface les données de l'écran. • Annule les options et les fonctions du menu.
Touche Exposant	 + 	Place le caractère saisi suivant au format exposant, s'affichant légèrement au-dessus de la ligne du texte.
Touche Lettre inférieure	 + 	Place le caractère saisi suivant au format indice, s'affichant légèrement en dessous de la ligne du texte.
Touche Date		Ajoute la date du jour, telle que définie sur l'imprimante.
Touche Heure	 + 	Ajoute l'heure du jour, telle que définie sur l'imprimante.
Touche Impression		Imprime toutes les étiquettes contenues dans un fichier.
Touche Impression avancée	 + 	Affiche les options pour définir divers paramètres d'impression (tels que le nombre de copies, la plage d'impression et l'impression miroir) avant de procéder à l'impression.

Fonction	Touche	Description
Touche Aperçu avant impression	 + 	Affiche un aperçu de l'étiquette telle qu'elle sera imprimée.
Touche Avance		Effectue une avance du média (1/2"-12.7mm pour un média en continu, jusqu'à l'encoche suivante pour les étiquettes prédécoupées).

Raccourcis au clavier

Fonction	Touche	Description
Déplacement de zone en zone	 + 	Sur une étiquette comportant plusieurs zones, permet d'effectuer un déplacement vers les zone situées à gauche ou a droite de la zone en cours.
Déplacement d'étiquette en étiquette	 + 	Dans un fichier comportant plusieurs étiquettes, permet d'effectuer un déplacement vers le haut ou le bas parmi les étiquettes contenu dans le fichier.
Sélectionner un texte	 + 	Sélectionne (met en surbrillance) un texte ou un caractère, afin de leur assigner des attributs tels que: Gras, Italique, Souligné.
Incrément de la taille de la police	 + 	A l'écran, augmente ou réduit la taille de la police de caractères, point par point.
Ajouter une étiquette	 + 	Ajoute une nouvelle étiquette à une série d'étiquettes, en l'insérant directement après l'étiquette courante.
Ajouter une zone	 +  + 	Ajoute une nouvelle zone à une étiquette. Vous ne pouvez le faire que sur des étiquettes en continu.

Touches de fonction

Option	Touche	Fonction
Touche Police de caractères		Permet d'assigner la taille et les attributs tels que gras et italique à la police de caractères.
Touche Etiquette		Ajoute, supprime et formate les étiquettes.
Touche Zone		Ajoute, supprime et formate les zones d'une étiquette.
Touche Symboles		Permet d'accéder aux divers symboles disponibles dans l'imprimante.
Touche Séquence		Permet de définir les valeurs d'une séquence simple, multiple ou liée.
Touche Code à Barres		Place une chaîne de texte au format code à barres, celui-ci devant être activé puis désactivé.
Touche Fichier		Permet d'enregistrer, d'ouvrir ou de supprimer des fichiers d'étiquettes.
Touche Apps		Permet d'accéder aux diverses applications/types d'étiquettes installés.
Touche Configuration		Permet de définir les paramètres par défaut de l'imprimante et d'activer des applications spécifiques.

Impression d'une étiquette

Pour imprimer une étiquette:

1. Appuyez sur IMPRIMER



Pour couper l'étiquette:

2. Soulevez à son maximum le levier du couteau.



POLICE

Auto Perso 50% 75% 100% 10...72 pt Oui Oui 125% 150%
 Hauteur totale Non Non 150%
 Taille Bold Italic Souligné Exp/Cond

APPLICATIONS

Drapeau Bix Bloc 110-Bloc 66-Bloc Tuyauterie Rouleau Tuyauterie Fiches
 Drapeau Tuyauterie Fiches Tuyauterie Fiches
 Bornier Tableau connexions Tuyauterie Standard
 Marq. Câble Modèles sécurité Modèles généraux
 Électrique DataComm Sécurité Am. N EU Safety

ÉTIQUETTE

Rectangle Large Rectangle Moyen Rectangle Étroit Arrondi Large 0 90 180 270
 Aller à Gauche Haut Auto Arrondi Moyen Arrondi Étroit
 Supprimer Auto Centre Milieu Arrondi Étroit Oui Oui
 Ajouter Fixe Droite Bas Aucun Non Non
 Étiquette Longueur Justif. V Tournier Cadre Inverser Vertical Zoom

ÉTIQUETTE ZONE

Rectangle Large Rectangle Moyen Rectangle Étroit Arrondi Large 0 90 180 270
 Aller à Gauche Haut Auto Arrondi Moyen Arrondi Étroit
 Supprimer Centre Milieu Arrondi Étroit Oui Oui
 Ajouter Droite Bas 270 Aucun Non Non
 Zone Justif. H Justif. V Tournier Cadre Inverser Vertical Zoom

SYMBÔLE

Fiches Fiches Datacomm Électrique Quitter Incendie 1er soins GHS HSID
 Obligation Divers Emballage EPI Interdiction Info publ Sécurité Danger WHMIS

FICHER

Save Ouvrir Supprimer

CONFIGURATION

Police Langue Code Barre Horloge Applications Config

Vybaľte tlačiareň

V balení BMP71 sú nasledovné položky:

- Tlačiareň BMP71
- Batérie
- Sieťový adaptér/nabíjačka batérií
- USB prepojovací kábel
- Adaptér na cievku štítkov TLS/HandiMark
- Čistiaca sada
- CD s dokumentáciou
- Príručka pre rýchly začiatok
- Čierna páska M71-R6000
- Vysekávacie štítky M71-31-423 a/alebo štítky M71C-2000-580-WT



Registrácia tlačiarne

Zaregistrujte svoju tlačiareň on-line na www.bradycorp.com/register.

Vonkajší pohľad




Obrázok 1. Tlačiareň BMP71

Nastavenie tlačiarne

Tlačiareň BMP71 je napájaná prostredníctvom batérie alebo cez sieťový napájací adaptér (zahrnutý).

Vloženie batérie

1. Tlačiareň držte za rukoväť a postavte ju na zadnú stranu.
2. Keď je štítok batérie otočený smerom von, vložte batériu do spodnej časti priestoru pre batériu.
3. Zatlačte batériu dovnútra, pokým nezapadne na miesto.

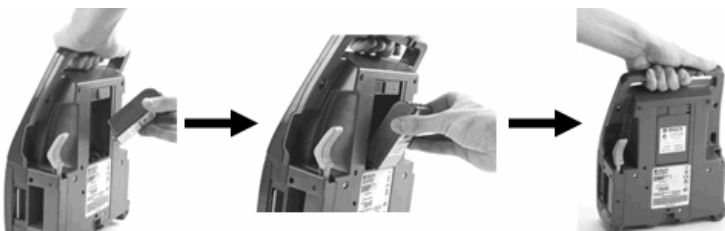

Vybratie batérie


1. Otočte tlačiareň na jej zadnú stranu.
2. Jednou rukou pridržiavajte batériu, aby ste uľahčili jej uvoľnenie, a druhou rukou posuňte uvoľňovaciu západku doprava.



Adaptér


Tlačiareň môže byť napájaná cez sieťový adaptér (zahrnutý). Keď je adaptér pripojený, zároveň nabíja batériu.

1. Zasuňte okrúhly koniec kábla adaptéra...
2. ...do otvoru napájania na zadnej strane tlačiarne. Zasuňte druhý koniec šnúry do elektrickej zástrčky.

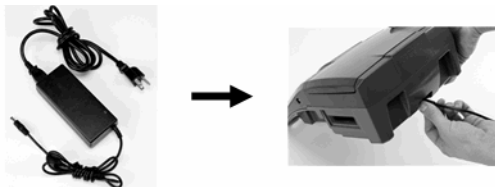

Založenie pásky

1. Povyťahnite západku krytu.
2. Otvorte kryt.
3. Keď je štítok kazety smerom hore, uchopte kazetu za držiaky pre prsty a umiestnite ju priamo nad tlačovú hlavu, pričom ju mierne zatlačíte, aby zapadla na miesto. Zatvorte kryt, aby sa zatvorila aj západka.

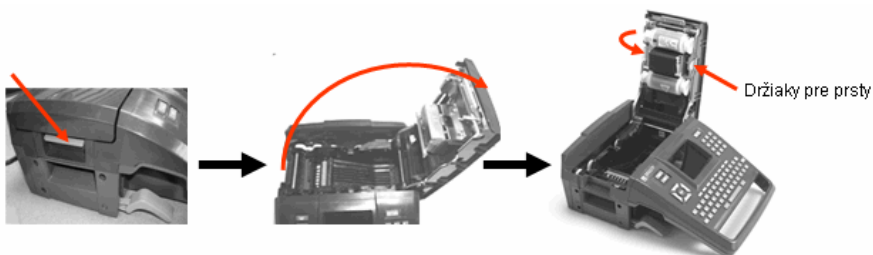


POZNÁMKA

Otočte vrchnú cievkku pásky smerom dole podľa potreby, aby bola páska napnutá.

Vybratie pásky

1. Povyťahnite západku krytu
2. Otvorte kryt.
3. Uchopte kazetu za držiaky pre prsty a vytiahnite kazetu z priestoru pre pásku.

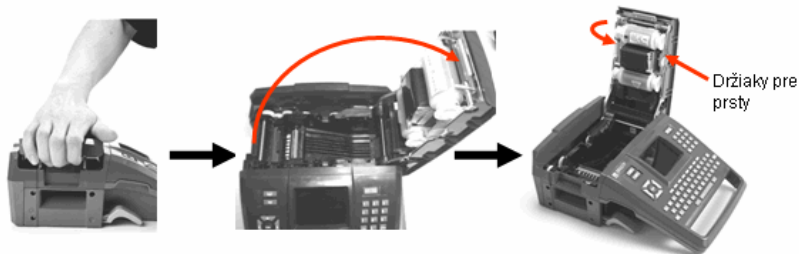


Založenie štítkov

1. Povyťahnite západku krytu.
2. Otvorte kryt.
3. Uchopte cievku štítkov a vložte ju do priehradky.




4. Vložte koniec štítku pod rebrá až po čiernu čiaru.
5. Zatvorte kryt, aby sa zatvorila aj západka.

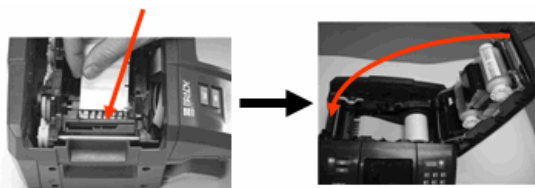


Vybratie štítkov

1. Povyťahnite západku krytu.
2. Otvorte kryt.
3. Uchopte cievku štítkov a vytiahnite ju.

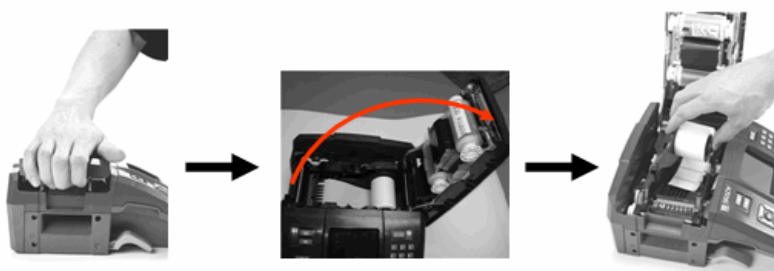


Zapnutie

Pre zapnutie alebo vypnutie tlačiarne:

1. Stlačte tlačidlo Zapnutie/vypnutie .

Informácie o stave

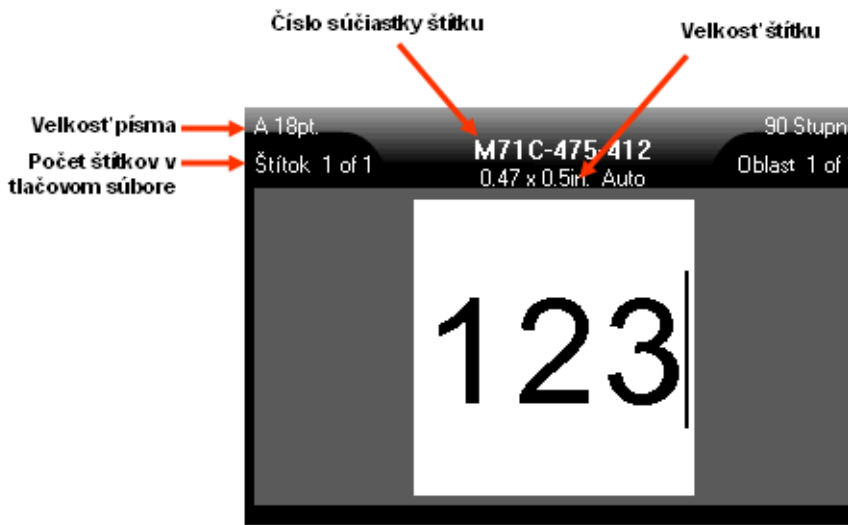


Menu

Hlavné menu sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky, keď je stlačené funkčné tlačidlo. Pre prístup k menu:

1. Stlačte tlačidlo pre funkciu, ktorú chcete použiť.
2. Pre pohyb cez hlavné menu použite pravé/ľavé navigačné tlačidlo.
3. Pre pohyb cez pod-menu použite navigačné tlačidlá hore/dole.
4. Pre výber voľby menu stlačte

OK  alebo ENTER

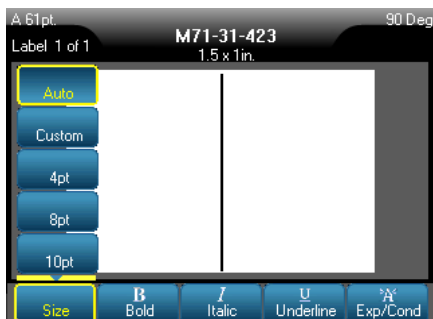

Dialógové okná

Niektoré funkčné tlačidlá zobrazia dialógové okná, namiesto pod-menu.

POZNÁMKA

To, že s menu súvisí dialógové okno, budete vedieť, ak sa po zvýraznení voľby hlavného menu okamžite nezobrazí pod-menu.

Pre prístup k dialógovému oknu, ak je vybrané požadované hlavné menu:

1. Stlačte OK  alebo

Enter .





Zobrazí sa dialógové okno.

2. Pre pohyb po rôznych poliach použite navigačné tlačidlá hore/dole a vľavo/vpravo.



Polia rozbaľovacieho zoznamu


Ak má pole rozbaľovací zoznam súvisiaci s ním, na pravej strane poľa v lište posúvania je zobrazená malá šípka. Pre výber voľby z rozbaľovacieho zoznamu:

1. Pre otvorenie rozbaľovacieho zoznamu stlačte OK  alebo Enter .
2. Pre zvýraznenie požadovanej voľby použite navigačné tlačidlo hore/dole.
3. Pre výber voľby stlačte OK  alebo Enter .


Výberové tlačidlá a okienka volieb

Pre zaškrtnutie alebo odškrtnutie výberového tlačidla alebo okienka voľby:

1. Presuňte sa na pole.

2. Stlačte OK  alebo

Enter .

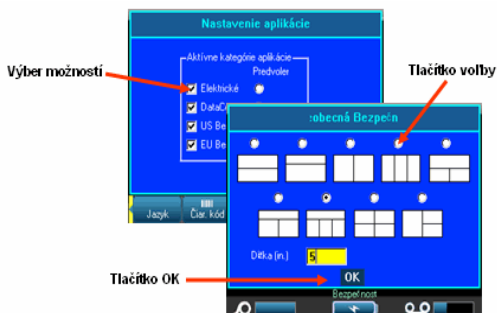

Akceptovanie volieb dialógového okna


Pre akceptovanie všetkých volieb v dialógovom okne:

1. Presuňte sa na tlačidlo OK.

2. Stlačte OK  alebo Enter .

Zrušenie menu alebo dialógového okna

Pre zrušenie menu alebo dialógového okna bez akceptovania zmien:

1. Stlačte Clear/Esc .

Úvodné nastavenie jazyka



Keď zapínate tlačiareň po prvýkrát, hneď vstúpte do funkcie Nastavenie a vyberte si jazyk, v ktorom chcete, aby sa zobrazovali ponuky tlačiarnie, funkcie a údaje.



1. Stlačte Nastavenie .

2. Odnavigujte k ponuke Jazyk a stlačte OK  alebo Enter .

3. V poli Jazyk stlačte OK  alebo Enter .

4. Pre výber požadovaného jazyka použite navigačné tlačidlo hore/dole.





5. Pre prijatie možnosti stlačte OK  alebo Enter .



















6. Odnavigujte k tlačidlu OK a stlačte OK  alebo Enter .




7. Pre odstránenie hlavných ponúk Nastavenia z obrazovky, Stlačte Clear/Esc

.














Tlačidlá pre pohyb a editovanie

Funkcia	Tlačidlo	Popis
Navigačné tlačidlá		<p>Navigačné tlačidlá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posun kurzora v riadku textu doľava alebo doprava o jedno písmeno, alebo hore a dole o jeden riadok. • V menu posun výberu vľavo alebo vpravo v primárnom menu; hore alebo dole cez druhotné menu alebo pod-menu. • V dialógovom okne posun hore/dole alebo vľavo/vpravo cez polia. V poli s rozbaľovacím zoznamom po stlačení OK, posun kurzora hore alebo dole v zozname. • V Ukážke tlače posúvanie sa doľava alebo doprava cez štítky, alebo hore a dole cez viaceré štítky.
Tlačidlo OK		<p>Akceptuje položku menu a atribúty.</p>
Tlačidlo Enter		<ul style="list-style-type: none"> • Pridá nový prázdny riadok do štítku. • Taktiež akceptuje položky menu a atribúty. (Funguje rovnako ako tlačidlo OK.)
Tlačidlo Alt		<ul style="list-style-type: none"> • Používa sa pre alternatívnu funkciu (zobrazenú žltou) niektorých tlačidiel. Stlačte a podržte tlačidlo Alt a zároveň stlačte tlačidlo, ktoré má alternatívnu funkciu. • Používa sa na prístup k špeciálnym znakom na alfanumerických tlačidlách. <p>Poznámka: Pre písmená s diakritickými znamienkami stlačte Alt + špeciálny znak, a potom napíšte písmeno.</p>










Funkcia	Tlačidlo	Popis
Tlačidlá Shift + Alt	 +  +	Používajú sa spolu s abecednými tlačidlami pre prístup k vrchnému špeciálnemu znaku, keď sú na tlačidle dva špeciálne znaky. Poznámka: Pre písmená s diakritickými znamienkami stlačte Shift+Alt + špeciálny znak, potom napíšte písmeno.
Tlačidlo Backspace		Zmaže znaky po jednom, naľavo od pozície kurzora.
Tlačidlo Delete	 + 	Zmaže znaky po jednom, napravo od pozície kurzora.
Tlačidlo Caps Lock (okrem QWERTY Amerika)	 + 	Funguje ako prepínanie textu na veľké alebo malé písmená pri zadávaní údajov. POZNÁMKA: Pretože text je predvolene nastavený na veľké písmená, použite Caps Lock pre prepnutie na malé písmená.
Tlačidlo Clear/Esc		<ul style="list-style-type: none"> • Vymaže údaje z obrazovky. • Zruší voľby menu a funkcie.
Tlačidlo Superscript	 + 	Vloží ďalšie napísané písmeno vo formáte horného indexu, ktorý sa zobrazuje mierne nad úrovňou textu.
Tlačidlo Subscript	 + 	Vloží ďalšie napísané písmeno vo formáte dolného indexu, ktorý sa zobrazuje mierne pod úrovňou textu.
Tlačidlo Date		Vloží aktuálny dátum, aký je nastavený na tlačiarňi.
Tlačidlo Time	 + 	Vloží aktuálny čas, aký je nastavený na tlačiarňi.
Tlačidlo Print		Vytilačí všetky štítky v súbore štítkov.
Tlačidlo Adv Print	 + 	Vyvolá voľby na nastavenie rôznych parametrov tlače (ako napríklad počet kópií, rozsah tlače, a zrkadlová tlač) pred tlačou.

Funkcia	Tlačidlo	Popis
Tlačidlo Print Preview	 + 	Zobrazí štítky ako budú vyzerat' po vytlačení.
Tlačidlo Feed		Posunie materiál o jeden celý štítok (0,5 palca v prípade kontinuálneho materiálu).

Klávesové skratky

Funkcia	Tlačidlo	Popis
Presun na oblasť	 + 	Na štítku s viacerými polami sa posunie vľavo alebo vpravo na iné pole.
Presun na štítok	 + 	V súbore s viacerými štítkami sa posunie hore alebo dole na iný štítok.
Zvýrazniť text	 + 	Zvýrazní (vyberie) text na obrazovke editovania, doľava alebo doprava o znak, čím umožní pridať už zadanému textu vlastnosti písma (tučné, kurzíva, podčiarknuté).
Zväčšenie veľkosti písma	 + 	Na obrazovke editovania zväčší alebo zmenší veľkosť písma o bod.
Pridať štítok	 + 	Pridá nový štítok k reťazcu štítkov, ktorý vloží priamo po aktuálnom štítku.
Pridať oblasť	 +  + 	Pridá do štítku novú oblasť. Toto je možné urobiť len na kontinuálnych štítkoch.

Funkčné klávesy

Voľba	Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo Font		Poskytuje veľkosť písma a vlastnosti (ako tučné a kurzíva).
Tlačidlo Label		Pridá, odstráni a formátuje štítky.
Tlačidlo Area		Pridá, odstráni a formátuje oblasti na štítku.
Tlačidlo Symbol		Prístup k rôznym symbolom (grafike), ktoré je na tlačiarni k dispozícii.
Tlačidlo Serial		Nastaví hodnoty pre jednotlivú, viacnásobnú alebo prepojenú sériu.
Čiarový kód		Umiestni textový reťazec do formátu Čiarového kódu, zapína a vypína čiarový kód.
Tlačidlo File		Uloženie, otvorenie alebo vymazanie sady štítkov.
Tlačidlo Apps		Prístup k rôznym nainštalovaným aplikáciám/typom štítkov.
Tlačidlo Setup		Definuje predvolené parametre tlačiarnie a aktivuje špecifické aplikácie.

Tlač štítku

Pre vytlačenie štítku:

1. Stlačte PRINT




Pre odrezanie štítku:

2. Potiahnite páku rezača hore, až pokiaľ ide.



Stromová štruktúra funkčných tlačidiel

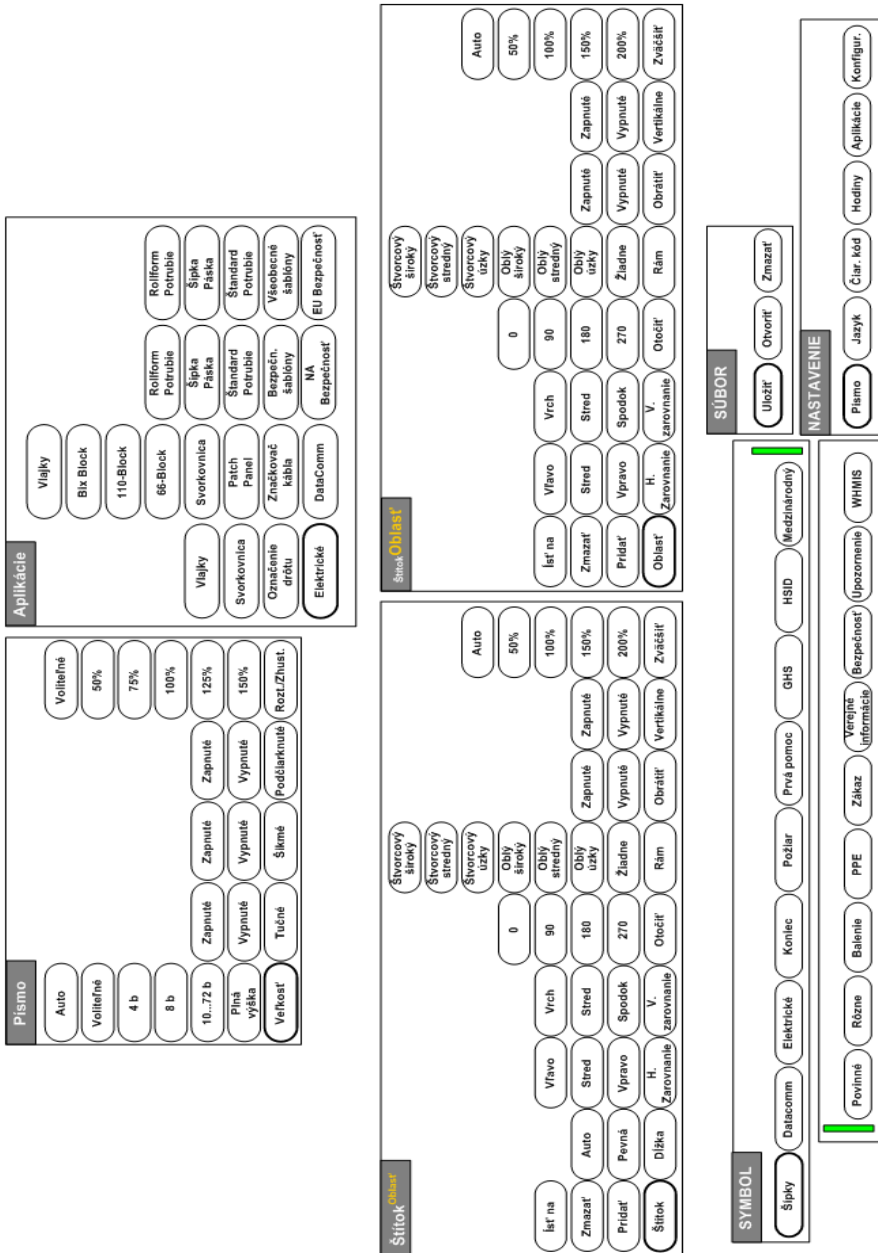

Vzemite svoj tiskalnik iz embalaže

V kompletu BMP71 so vključene naslednje stvari:

- Tiskalnik BMP71
- Baterija
- AC pretvornik/polniliec za baterijo
- Priključni USB kabel
- TLS/HandiMark vmesnik za nalepke na kolutu
- Čistilni komplet
- Zgoščenka z dokumentacijo
- Priročnik za uporabo
- Črni trak M71-R6000
- Izrezane nalepke M71-31-423 in/ali nalepke M71C-2000-580-WT



Registrirajte svoj tiskalnik

Registrirajte svoj tiskalnik na spletu na www.bradycorp.com/register.

Zunanji videz




Slika1. Tiskalnik BMP71

Priprava vašega tiskalnika

Napajanje za tiskalnik BMP71 je zagotovljeno z baterijo ali z AC pretvornikom (vključen).


Vstavitev baterije

1. Tiskalnik držite za ročaj in ga postavite na hrbtno stran.
2. Baterijo, ki je obrnjena tako, da njena nalepka gleda navzven, jezički na bateriji pa so usmerjeni navzdol, vstavite na dno baterijskega ležišča.
3. Baterijo potisnite proti tiskalniku, da se zaskoči v ležišče.

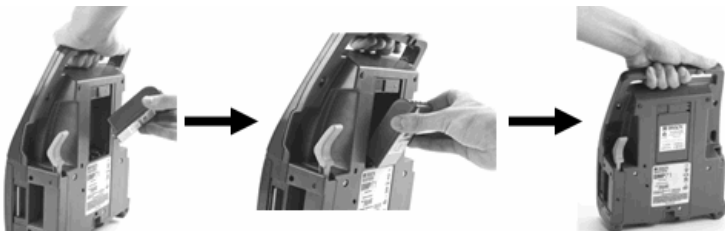

Odstranitev baterije


1. Tiskalnik postavite na hrbtno stran.
2. Eno roko položite čez baterijo, da bo baterijo lažje potegniti ven, z drugo roko pa potisnite sprostitveni zatič.

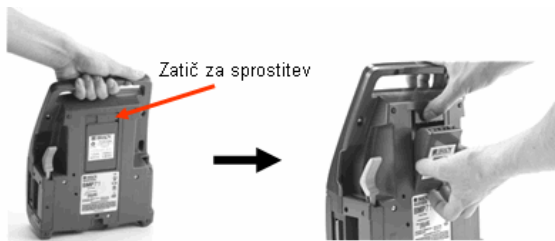

Pretvornik


Napajanje za tiskalnik je mogoče zagotoviti z AC pretvornikom (vključen). Ko je pretvornik priključen na tiskalnik, hkrati tudi polni baterijo.

1. Okrogli del pretvornikovega kabla
2. vtaknite v vtičnico na hrbtni strani tiskalnika.

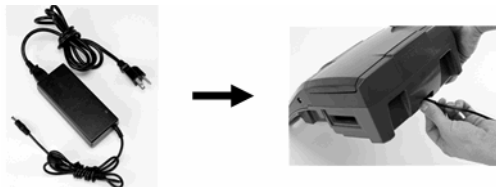

Namestititev traku

1. Ročico za pokrov potegnite navzgor.
2. Odprite pokrov.
3. Na kaseti, ki je obrnjena tako, da je njena nalepka obrnjena navzgor, zagrabite jezička za prijem s prsti in namestite kaseto neposredno nad tiskalno glavo. Kaseto malo potisnite, da se zaskoči na svoje mesto. Zaprite pokrov in poskrbite, da se zaskoči.

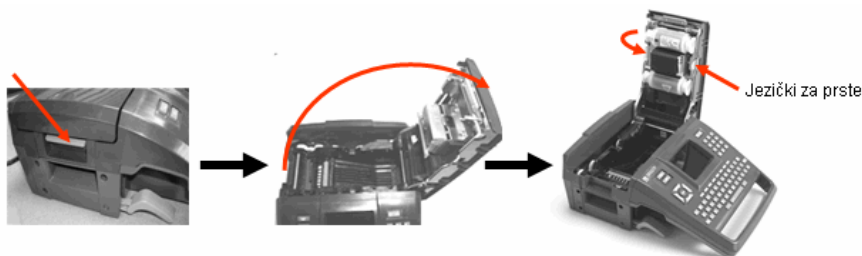


OPOMBA

Po potrebi sukajte zgornji kolut traku navzdol, da odpravite morebitno ohlapnost traku.

Odstranitev traku

1. Ročico za pokrov potegnite navzgor.
2. Odprite pokrov.
3. Zagrabite jezička za prijem na kaseti in potegnite kaseto iz ležišča za trak.

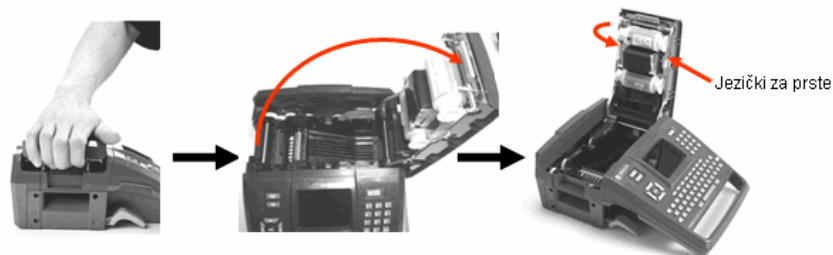


Namestitev nalepk

1. Ročico za pokrov potegnite navzgor.
2. Odprite pokrov.
3. Zagrabite kolut nalepk in ga spustite v ležišče.




4. Konec koluta nalepk vstavite pod rebra do črne črte.
5. Zaprite pokrov in poskrbite, da se zaskoči.

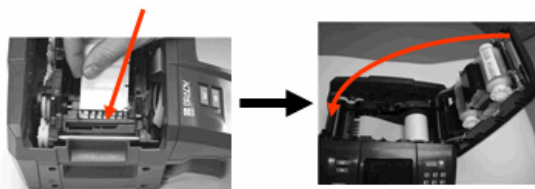


Odstranitev nalepk

1. Ročico za pokrov potegnite navzgor.
2. Odprite pokrov.
3. Zagrabite kolut nalepk in ga potegnite navzgor.

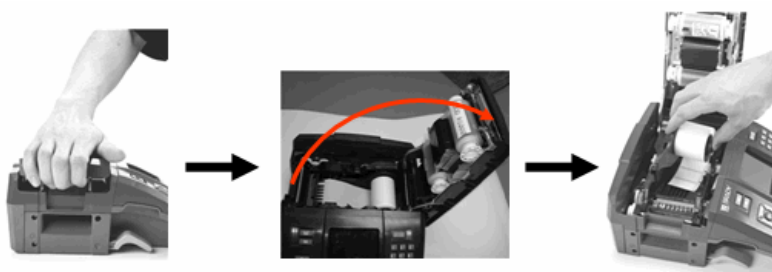


Vklop

Za vklop oz. izklop tiskalnika:

1. Pritisnite Vklop/Izklop (Power On/Off) 

Informacije o stanju

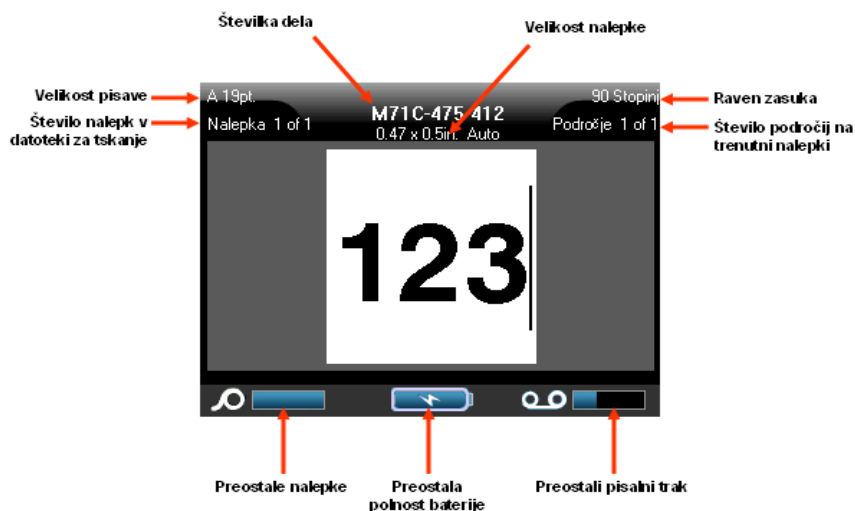

Meniji

Glavni meniji se pokažejo ob spodnjem robu zaslona, ko pritisnete funkcijsko tipko. Za dostop do menijev:

1. Pritisnite tipko za funkcijo, ki jo želite uporabiti.
2. Za premikanje po glavnih menijih pritisnite navigacijski tipki levo/desno.
3. Za premikanje po podmenijih pritisnite navigacijski tipki gor/dol.
4. Možnost na meniju izberete s



pritiskom na V redu (OK)



ali Vnesi (ENTER)



Pogovorna polja

Nekatere funkcijske tipke namesto podmenijev prikažejo pogovorna polja.

OPOMBA

To, da je pogovorno polje povezano z menijem, boste vedeli po tem, da se po izboru možnosti na glavnem meniju ne bo nemudoma pokazal podmeni.

Dostop do pogovornega polja, ko ste že izbrali zeleni glavni meni:

1. Pritisnite V redu (OK)



ali Vnesi (Enter)





Pokaže se pogovorno polje.



2. Za premikanje med različnimi polji pritisnite navigacijske tipke gor/dol in levo/desno.

Spustni seznamek polj

Če je s poljem povezan spustni seznam, je na desni strani polja prikazan drsni trak z majhno puščico. Če želite izbrati možnost s spustnega seznama:

1. Pritisnite V redu (OK)  ali Vnesi (Enter) , da odprete spustni seznam.

2. Uporabite navigacijske tipke gor/dol, da izberete željeno možnost.

3. Pritisnite V redu (OK)  ali Vnesi (Enter) , da izberete možnost.

Izbirni gumbi in potrditvena polja

Če želite izbrati ali počistiti izbirni gumb ali potrditveno polje:

1. Pridite do polja.
2. Pritisnite V redu (OK)



ali Vnesi (Enter)



Sprejmite spremembe v pogovornem polju

Če želite sprejeti ali urediti pogovorno polje:

1. Pojdite do gumba V redu (OK).

2. Pritisnite V redu (OK) ali Vnesi (Enter) .

Prekličite meni ali pogovorno polje

Če želite preklicati meni ali pogovorno polje, ne da bi sprejeli spremembe:





1. Pritisnite Clear/Esc .

















Začetna nastavitve jezika






Ob prvem vklopu tiskalnika pojdite takoj v funkcijo Namestitvev in izberite jezik, v katerem želite imeti prikazane vse menije, funkcije in podatke za tiskalnik.

1. Pritisnite Namestitev .
2. Pojdite na Jezik in pritisnite V redu ali Vnesi .
3. V polju Jezik pritisnite V redu ali Vnesi .
4. Uporabite navigacijski tipki gor/dol, da izberete želeni jezik.
5. Pritisnite V redu ali Vnesi , da potrdite izbor.
6. Pojdite do gumba V redu in pritisnite V redu ali Vnesi .
7. Za odstranitev glavnega menija Namestitvev z zaslona, pritisnite Počisti/Izhod .














Tipke za navigacijo in urejanje

Funkcija	Tipka	Opis
Tipke za navigacijo		<p>Tipke za navigacijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V vrstici z besedilom: premakne kazalec za en znak naenkrat levo ali desno oz. za eno vrstico naenkrat navzgor ali navzdol. • V menijih: premakne izbiro levo ali desno v primarnih menijih; navzgor ali navzdol v sekundarnih menijih oz. podmenijih. • V pogovornem polju: premikanje navzgor/navzdol ali levo/desno preko polj. V polju s spustnim seznamom: po pritisku na V redu (OK) premakne kazalec navzgor ali navzdol po seznamu. • V predogledu tiskanja: premikanje levo ali desno po nalepki oz. navzgor in navzdol preko več nalepk.
Tipka V redu (OK)		Sprejme postavke na meniju in atribute.
Tipka Vnesi (Enter)		<ul style="list-style-type: none"> • Na nalepki doda novo prazno vrstico. • Poleg tega tudi sprejme postavke na meniju in atribute. (deluje na enak način kot tipka OK.)
Tipka Alt		<ul style="list-style-type: none"> • Uporabljena skupaj z alternativno funkcijo (prikazana v rumeni barvi) na nekaterih tipkah. Držite tipko Alt, medtem ko istočasno pritisnete tipko z alternativno funkcijo. • V uporabi za dostop do posebnih znakov na tipkah s črkami. <p>Opomba: Za naglašene črke pritisnite Alt+poseben znak, nato vtipkajte črko.</p>











Funkcija	Tipka	Opis
Tipki Alt + Shift	 +  +	Uporabljeni skupaj s tipko s črko, za dostop do vrhnjega posebnega znaka, kadar na tipki obstajata dva posebna znaka. Opomba: Za naglašene črke pritisnite Shift+Alt+poseben znak, nato vtipkajte črko.
Tipka Backspace (brisanje nazaj)		izbriše po en znak naenkrat v levo.
Tipka Izbriši	 + 	izbriše po en znak naenkrat v desno.
Tipka Caps Lock (razen za tipkovnico QWERTY za Ameriki)	 + 	Deluje kot preklopnik za besedilo iz velikih ali malih črk med vnašanjem podatkov. OPOMBA: Ker je privzeta nastavev, da se vneseno besedilo piše z velikimi črkami, uporabite Caps Lock, če želite preklopiti na male črke.
Tipka Počisti/Izhod		<ul style="list-style-type: none"> • Zbriše podatke z zaslona. • Prekliče možnosti na meniju in funkcije.
Tipka Nadpisano	 + 	Spremeni naslednji vtipkani znak v nadpisani format, t.j. prikazan malo nad vrstico besedila.
Tipka Podpisano	 + 	Spremeni naslednji vtipkani znak v podpisani format, t.j. prikazan malo pod vrstico besedila.
Tipka Datum		Vstavi trenutni datum, kot je nastavljen na tiskalniku.
Tipka Čas	 + 	Vstavi trenutni čas, kot je nastavljen na tiskalniku.
Tipka Tiskanje		Natisne vse nalepke iz datoteke nalepk.

Funkcija	Tipka	Opis
Tipka Napredno tiskanje	 + 	Prikliče možnosti za nastavitev različnih parametrov za tiskanje (kot na primer število kopij, območje tiskanja, in zrcaljeno tiskanje) pred tiskanjem.
Tipka Predogled tiskanja	 + 	Pokaže nalepko, kot bo videti, ko bo natisnjena.
Tipka Dovajanje		Dovaja medij skozi tiskalnik do naslednje zarezne na podlagi. (Dovede celo nalepko za izrezane nalepke: 0,5 palca za nepretrgane nalepke.)

Bližnjice na tipkovnici

Funkcija	Tipka	Opis
Premakni na področje	 + 	Na nalepkah z več področji premakne levo ali desno na drugo področje.
Premakni na nalepko	 + 	V datoteki z več nalepkami premakne navzgor ali navzdol na druge nalepke.
Označi besedilo	 + 	Označi (izbere) besedilo na zaslonu za urejanje, levo ali desno, po en znak naenkrat, kar vam omogoči dodajanje atributov pisave (odebeljeno, nagnjeno, podčrtano) na že vneseno besedilo.
Inkrement velikosti pisave	 + 	Na zaslonu za urejanje vzeča ali zmanjša velikost pisave, po eno piko naenkrat.
Dodaj nalepko	 + 	Doda novo nalepko k že obstoječemu nizu nalepk, in sicer jo vstavi neposredno za trenutno nalepko.
Dodaj področje	 +  + 	Na nalepki doda novo področje. To je mogoče izvesti samo na nepretrganih nalepkah.

Funkcijske tipke

Možnost	Tipka	Funkcija
Tipka Pisava		Priskrbi velikosti in attribute pisave (kot na primer odebeljeno ali nagnjeno).
Tipka Nalepka		Doda, odstrani ali formatira nalepke.
Tipka Področje	 + 	Doda, odstrani ali formatira področja na nalepki.
Tipka Simbol		Omogoči dostop do različnih simbolov (slikic), ki so na voljo na tiskalniku.
Tipka Serijsko		Nastavi vrednosti za eno, večkratno ali povezano zaporedje.
Črna koda		Postavi besedilni niz v format črne kode, preklaplja med vklopljeno in izklopljeno črtno kodo.
Tipka Datoteka		Shrani, odpre ali izbriše skupino nalepk.
Tipka Programi		Omogoči dostop do različnih nameščenih programov/vrst nalepk.
Tipka Namestitvev		Opredeli tiskalnikove privzete parametre in aktivira določene programe.

Tiskanje nalepke

Za tiskanje nalepke:

1. Pritisnite Tiskanje (PRINT)



Za odrez nalepke:

2. Povlecite vzvod za rezanje navgor, kolikor je le mogoče.



Drevo menijev za funkcijsko tipko

Pisava

- Auto
- Po meri
- 4 pik
- 6 pik
- 10...72 pik
- Črna vs. bela
- Velikost

Programi

- Zastavice
- BIX Blok
- 110-Blok
- 66-Blok
- Priključni blok
- Priključna plošča
- Oznaka za kabl
- Električn.

- Po meri
- 50%
- 75%
- 100%
- 125%
- 150%
- Underline
- ExpCond

- Reform. oznak.cer
- Trak s puščicami
- Standardne oznak.cer
- Predloge za zaščito
- Zaščita za N. Ameriko
- Zaščita za EU

Nalepka

- Pojdi
- Izbrisi
- Dodaj
- Nalepka

Nalepka Področje

- Levo
- V sredini
- Desno
- Poravnaj

- Zgoraj
- V sredini
- Spodaj
- Zasukaj

- Zaobljen širok
- Zaobljen srednji
- Zaobljen ozek
- 0
- 90
- 180
- 270
- Zasukaj

- Auto
- 50%
- 100%
- 150%
- 200%
- Povečava

- Fravokoten širok
- Fravokoten srednji
- Fravokoten ozek
- Zaobljen širok
- Zaobljen srednji
- Zaobljen ozek
- 0
- 90
- 180
- 270
- Zasukaj
- Okvir
- Navpično
- Povečava

Simbol

- Puščice
- Podatkovna komunikac.
- Električn.
- Izhod
- Požarna varnost
- Električn.
- Razno

DATOTEKA

- Shrani
- Odpri
- Izbrisi

- Prva pomoč
- Grake črke
- Opozorila
- Mednarodno

- Obvezna uporaba
- Javne informac.
- Zaščita
- WHMIS

NAMESTITEV

- Pisava
- Jezik
- Crna koda
- Konfig.

- Ura
- Programi
- Povečava

Vybalení tiskárny

Součástí dodávky BMP71 jsou:

- tiskárna BMP71
- baterie
- síťový adaptér/nabíječka baterie
- propojovací USB kabel
- adaptér rolí se štítky TLS/HandiMark
- čisticí sada
- CD disk s dokumentací
- stručný návod k obsluze
- černá páska M71-R6000
- předsekané štítky M71-31-423 a/ nebo štítky M71C-2000-580-WT



Registrace tiskárny

Zaregistrujte si tiskárnu na webové stránce: www.bradycorp.com/register.

Pohled na tiskárnu zvenku



Obrázek 1. Tiskárna BMP71

Nastavení tiskárny

Tiskárnu BMP71 napájí baterie nebo síťový adaptér (jsou součástí dodávky).

Vložení baterie

1. Uchopte tiskárnu za rukojeť a postavte ji na zadní stranu.
2. Baterii otočte štítkem směrem ven a zasuňte svorky baterie do spodní části otvoru pro baterie.
3. Pohybem vzad uložte baterii, dokud nezaklapne na své místo.



Vyjmutí baterie


1. Postavte tiskárnu na zadní stranu.
2. Jednu ruku podržte nad baterií a druhou rukou odsuňte uvolňovací západku směrem vpravo.



Adaptér


Tiskárnu lze napájet pomocí síťového adaptéru (je součástí dodávky). Když je adaptér zapojen do sítě, dobíjí se i baterie.

1. Zasuňte zaoblený konec kabelu adaptéru...
2. ...do zdířky umístěné na zadní straně tiskárny. Druhý konec kabelu zapojte do elektrické zásuvky.

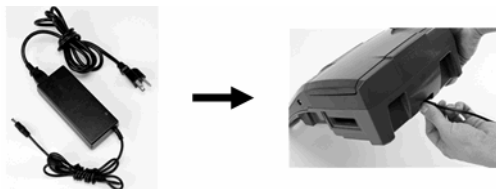

Vložení pásky

1. Zatáhněte za západku 2. Otevřete kryt.
3. Otočte štítek zásobníku vzhůru, uchopte úchytky zásobníku a umístěte ho přímo nad tiskovou hlavu. Jemně zatlačte, dokud nezacvakne na své místo. Uzavřete kryt tak, aby řádně zaklapl.

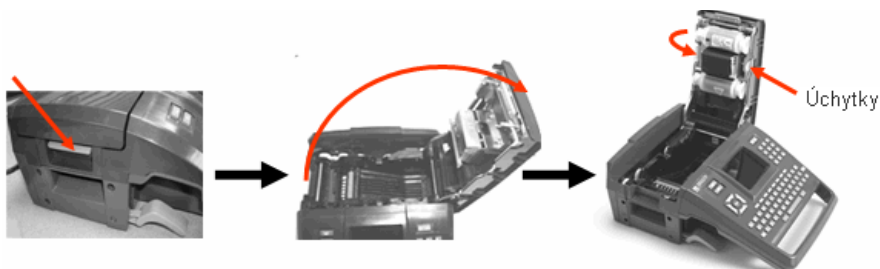


POZNÁMKA

Podle potřeby otočte horní cívku pásky dolů, abyste odstranili případné povolení pásky.

Vyjmutí pásky

1. Zatáhněte za západku 2. Otevřete kryt.
3. Uchopte úchytky zásobníku a vytáhněte zásobník z prostoru pro pásku.

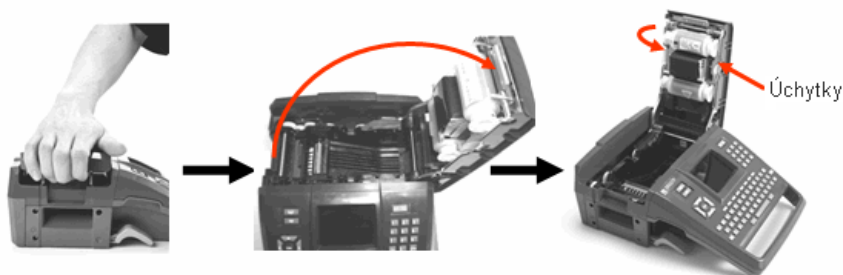


Vložení štítků

1. Zatáhněte za západku krytu.
2. Otevřete kryt.
3. Uchopte cívku se štítky a nechte ji klesnout do prostoru pro štítky.



4. Zasuňte konec štítku pod výstupky až k černé čáře.
5. Uzavřete kryt tak, aby řádně zaklapl.

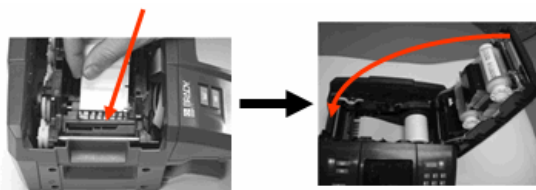

Vyjmutí štítků

1. Zatáhněte za západku krytu.
2. Otevřete kryt.
3. Uchopte cívku se štítky a vytáhněte ji.



Zapnutí tiskárny

Tiskárnu zapnete nebo vypnete:

1. Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto



Stavové informace





Nabídky

Při zmáčknutí funkční klávesy se v dolní části obrazovky zobrazí hlavní nabídky. Přístup k nabídkám:

1. Stiskněte tlačítko s funkcí, kterou chcete použít.
2. Stisknutím levé/pravé navigační klávesy procházejte hlavními nabídkami.
3. Stisknutím navigačních kláves nahoru/dolů procházejte podnabídkami.
4. Volbu nabídky vyberte stisknutím



tlačítka OK  nebo ENTER .

Dialogová okna

Místo podnabídek některé funkční klávesy zobrazují dialogová okna.

POZNÁMKA

Pokud se po zvýraznění volby hlavní nabídky ihned nezobrazí podnabídka, bude zřejmé, že s danou nabídkou souvisí dialogové okno.

Přístup do požadovaného dialogového okna u vybrané hlavní nabídky:

1. Stisknete







Zobrazí se dialogové okno.

2. Stisknutím navigačních kláves nahoru/dolů a vlevo/vpravo přejdete na různá pole.



Rozbalovací seznam pole

Pokud s daným polem souvisí rozbalovací seznam, zobrazí se v posuvníku na pravé straně pole malá šipka. Výběr možnosti z rozbalovacího seznamu:

1. Stisknutím tlačítka OK  nebo Enter  otevřete rozbalovací seznam.
2. Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů zvýrazněte požadovanou volbu.
3. Stisknutím tlačítka OK  nebo Enter  vyberte příslušnou volbu.

Přepínače a přepínací zaškrťovací boxy

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí přepínačů a přepínacích boxů:

1. Přejděte na příslušné pole.

2. Stiskněte OK  nebo

Enter .



Potvrzení změn v dialogovém okně

K potvrzení všech změn v dialogovém okně:

1. Přejděte k tlačítku OK.

2. Stiskněte OK  nebo Enter .

Zrušení nabídky nebo dialogového okna



Ke zrušení nabídky nebo dialogového okna bez potvrzení změn:



1. Stiskněte tlačítko Smazat/Esc .

Nastavení počátečního jazyka


Při prvním zapnutí tiskárny vyberte funkci nastavení a zvolte jazykovou verzi, ve které budou zobrazeny všechny nabídky tiskárny, funkce a data.

1. Stiskněte tlačítko Nastavit .


2. Vyhledejte položku Jazyk a potom stiskněte klávesu OK  nebo Vstup .

3. V okně Jazyk stiskněte klávesu OK  nebo Vstup .





4. Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovaný jazyk.

















5. Stisknutím klávesy OK  nebo Vstup  akceptujte příslušnou volbu.

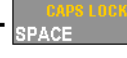




6. Vyberte tlačítko OK a stiskněte OK  nebo Vstup .

7. Odstranění hlavní nabídky Nastavení z obrazovky, stiskněte klávesu Vymazat/Esc .














Navigační a editační klávesy

Funkce	Klávesa	Popis
Navigační klávesy		<p>Navigační klávesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V řádku textu posunují kurzor vlevo nebo vpravo po jednom znaku nebo nahoru a dolů po jednotlivých řádcích. • V nabídkách posunují výběr vlevo nebo vpravo v hlavních nabídkách nebo nahoru či dolů ve vedlejších nabídkách, tj. podnabídkách. • V dialogovém okně posunují nahoru/dolů či vlevo/vpravo jednotlivými poli. V poli s rozbalovacím seznamem posunují kurzor po stisknutí tlačítka OK nahoru nebo dolů danými možnostmi. • V náhledu tisku projíždějí štítkem vlevo či vpravo nebo nahoru či dolů v rámci několika štítků.
Tlačítko OK		<p>Používá se k potvrzení položek nabídek a atributů.</p>
Tlačítko Enter		<ul style="list-style-type: none"> • Vkládá novou prázdnou řádku do štítku. • Rovněž slouží k potvrzení položek nabídek a atributů. (Funguje stejně jako tlačítko OK.)
Klávesa Alt		<ul style="list-style-type: none"> • Používá se společně s alternativní funkcí (zobrazenou žlutě) na některých klávesách. Současně stisknete klávesu Alt a klávesu označenou alternativní funkcí. • Používá se k přístupu ke speciálním znakům na abecedních klávesách. <p>Poznámka: Pro písmena opatřená diakritickými znaky stisknete klávesu Alt+zvláštní znak a potom napišete příslušné písmeno.</p>










Funkce	Klávesa	Popis
Klávesy Shift + Alt	 +  +	<p>Společně s abecední klávesou se používá k přístupu k hornímu zvláštnímu znaku, pokud daná klávesa obsahuje dva takovéto znaky.</p> <p>Poznámka: V počítačových písmenopisných diakritických znaky stisknete klávesy Shift+Alt+zvláštní znak a potom napišete příslušné písmeno.</p>
Klávesa Backspace		Směrem vlevo vymaže jednotlivé znaky.
Klávesa Vymazat	 + 	Směrem vpravo vymaže jednotlivé znaky.
Klávesa Caps Lock (kromě klávesnic QWERTY používaných v Severní a Jižní Americe)	 + 	<p>Přepíná mezi velkými a malými písmeny při zadávání dat.</p> <p>POZNÁMKA: Jelikož výchozí nastavení textu jsou velká písmena, používejte klávesu Caps Lock k přepnutí na malá písmena.</p>
Klávesa Smazat/ Esc		<ul style="list-style-type: none"> • Vymaže údaje z obrazovky. • Zruší volby nabídek a funkcí.
Klávesa Horní index	 + 	Umístí další vepsaný znak ve formátu horního indexu a zobrazí ho trochu nad řádkem textu.
Klávesa Dolní index	 + 	Umístí další vepsaný znak ve formátu dolního indexu a zobrazí ho trochu pod řádkem textu.
Klávesa Datum		Vloží současné datum ve formátu nastaveném v tiskárně.
Klávesa Čas	 + 	Vloží současný čas ve formátu nastaveném v tiskárně.
Klávesa Tisk		Vytiskne všechny štítky v souboru se štítky.

Funkce	Klávesa	Popis
Klávesa Pokroč. tisk	 + 	Zobrazí volby k nastavení různých parametrů tisku (jako např. počet kopií, rozsah tisku a zrcadlený tisk) před tiskem.
Klávesa Náhled tisku	 + 	Zobrazí štítek tak, jak bude vypadat po vytištění.
Klávesa Posuv		Posouvá média tiskárnou k další zarážce na podkladovém materiálu. (V případě předsekaných štítků posunuje celý štítek. U nekonečných štítků posunuje o 0,5 palce.)

Klávesové zkratky

Funkce	Klávesa	Popis
Posun do oblasti	 + 	Ve štítku s několika oblastmi posouvá vlevo nebo vpravo do různých oblastí.
Posun na štítek	 + 	V souboru s několika štítky posouvá nahoru či dolů na různé štítky.
Zvýraznit text	 + 	Zvýrazní (vybere) text na obrazovce k provádění úprav, vlevo či vpravo po jednom znaku, čímž umožní přidat atributy písma (tučně, kurziva, podtržení) k již napsanému textu.
Změna velikosti písma	 + 	Na obrazovce k provádění úprav zvětší či zmenší velikost písma vždy o jeden bod.
Přidat štítek	 + 	Přidá nový štítek k řadě štítků. Vloží ho přímo za současný štítek.
Přidat oblast	 +  + 	Vloží novou oblast do štítku. Lze použít pouze v případě nekonečných štítků.

Funkční klávesy

Možnost	Klávesa	Funkce
Klávesa Písmo		Poskytuje velikosti písma a atributy (jako např. tučné písmo a kurziva).
Klávesa Štítek		Přidává, odstraňuje a formátuje štítky.
Klávesa Oblast		Přidává, odstraňuje a formátuje oblasti na štítku.
Klávesa Symbol		Umožňuje přístup k různým symbolům (grafickým znakům), které jsou v tiskárně k dispozici.
Klávesa Serializace		Nastavuje hodnoty pro jednoduchou, vícenásobnou či spojenou serializaci.
Čárový kód		Převádí textový řetězec do formátu čárového kódu. Aktivuje a vypíná tuto funkci.
Klávesa Soubor		Ukládá, otevírá nebo vymaže sadu štítků.
Klávesa Aplikace		Umožňuje přístup k různým aplikacím/typům štítků nainstalovaným v tiskárně.
Klávesa Nastavení		Vymezuje výchozí parametry tiskárny a aktivuje určité aplikace.

Tisk štítků

K vytištění štítku:

1. Stiskněte tlačítko TISK




Odříznutí štítku:

2. Vytáhněte páčku řezačky vzhůru do maximální polohy.



Stromové zobrazení nabídek funkčních kláves

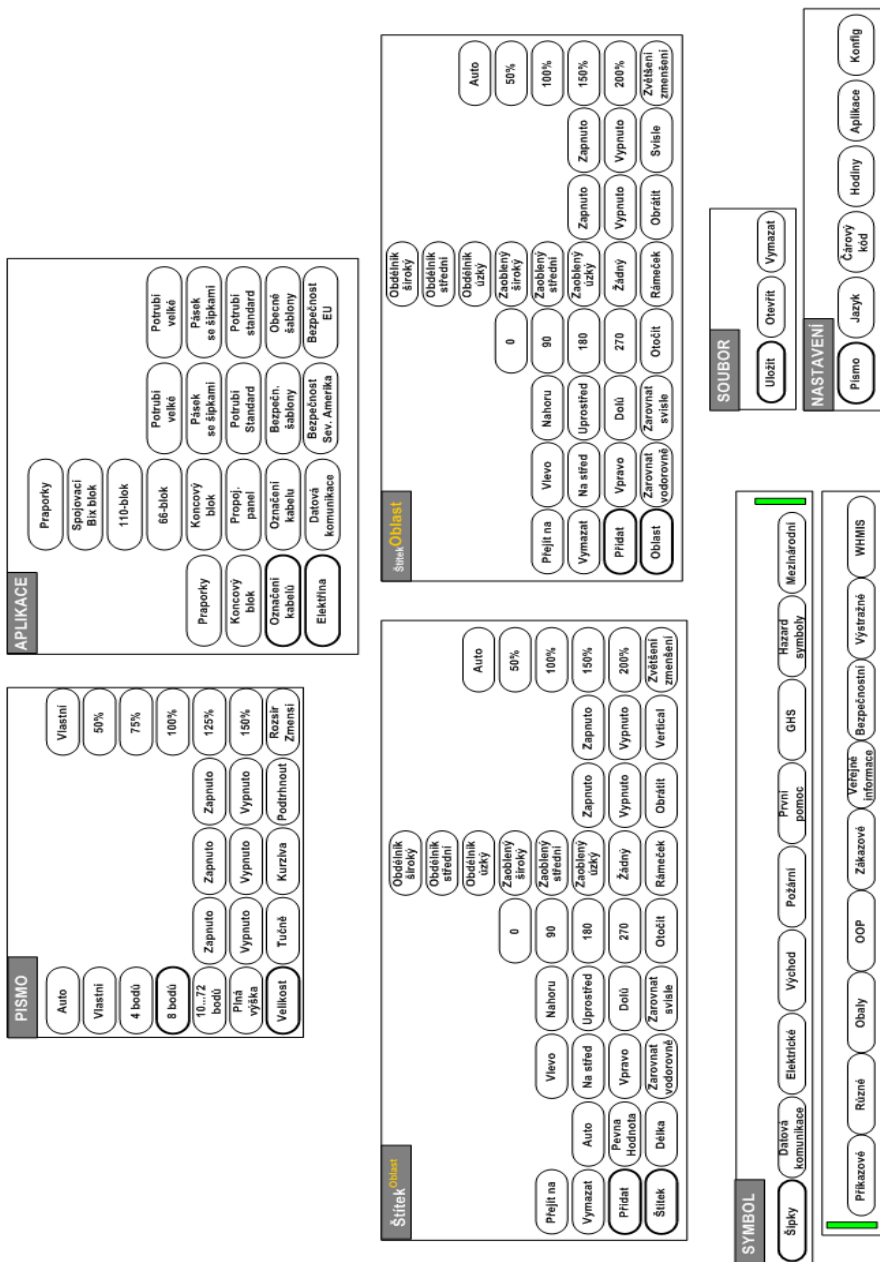

A Nyomtató Kicsomagolása

A következő tételekből áll a BMP71 csomag:

- BMP71 nyomtató
- Akkumulátor
- AC adapter/akkumulátor töltő
- USB csatlakozó kábel
- TLS/HandiMark címketekercs adapter
- Tisztítókészlet
- Dokumentációs CD
- Rövid útmutató a kezdéshez
- M71-R6000 fekete szalag
- M71-31-423 címkék és/vagy M71C-2000-580-WT címkék



A Nyomtató Regisztrálása

A www.bradycorp.com/register címen, hálózaton keresztül, regisztrálja a nyomtatót.

Külső nézet



1. ábra BMP71 nyomtató

A nyomtató beállítása

A BMP71 nyomtató feszültségellátását akkumulátor vagy AC tápfeszültség adapter biztosítja (mellékelve).

Az akkumulátor behelyezése

1. A nyomtatót a kézben tartva, fordítsa a hátoldalára.
2. Címkével kifelé fordítva tegye az akkumulátor érintkezőket az elemrekesz aljára.
3. Fordítsa hátrafelé az akkumulátort, amíg a helyére nem ugrik.



Az akkumulátor kivétele


1. Fordítsa a hátoldalára a nyomtatót.
2. A kioldás megkönnyítésére az egyik kezével az akkumulátort tartva, a másik kezével tolja jobbra a kioldót reteszt.



Adapter


A nyomtatót az AC tápfeszültség adapteren (mellékelve) keresztül lehet táplálni. Ha az adapter csatlakoztatva van, akkor az akkumulátort is tölti.

1. Dugja be az adapter kábel kerek végét...
2. ...a nyomtató hátulján lévő dugaszolható csatlakozóba. A kábel másik végét egy hálózati csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

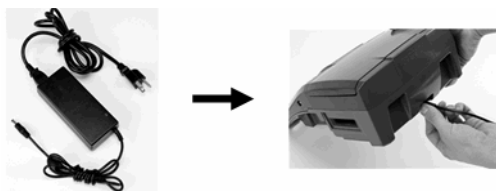

Szalag betétele

1. Húzza fel a fedél reteszt.
2. Nyissa fel a fedelet.
3. Kazetta címkével felfelé fordítva, fogja meg a kazetta benyomható füleit és tegye közvetlenül a nyomtatófej fölé, majd kissé megnyomva a helyére ugrik. Rendszerelőadásig hajtja le a fedelet.

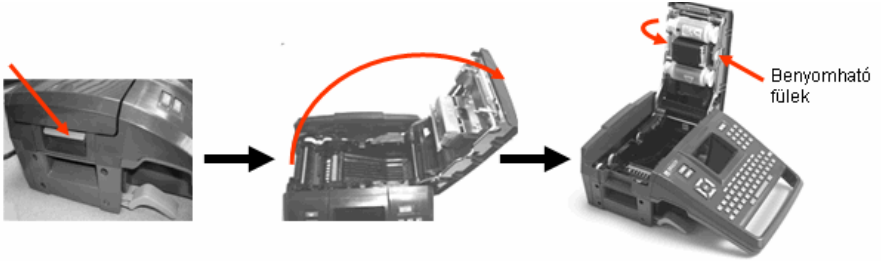


MEGJEGYZÉS

Forgassa lefelé a felső szalagorsót, amennyire szükséges, hogy felcsévélje az esetleges laza szakaszt.


Szalag kivétele

1. Húzza fel a fedél reteszt.
2. Nyissa fel a fedelet.
3. Fogja meg a benyomható füleket, húzza ki a szalagkészletből a kazettát.

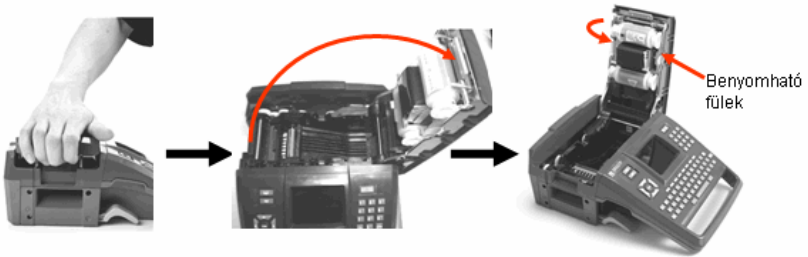


Címkék behelyezése

1. Húzza fel a fedél reteszt.
2. Nyissa fel a fedelet.
3. Fogja meg a címkeorsót, ejtse a rekeszbe.

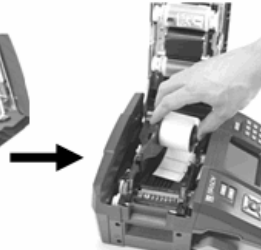


4. A fekete vonalig helyezze a címke végét a bordák alá.
5. Reteszelődéig hajtsa le a fedelet.

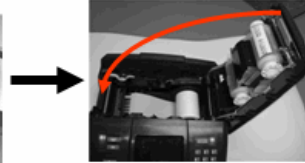

Címkék kivétele

1. Húzza fel a fedél reteszt.
2. Nyissa fel a fedelet.
3. Fogja meg a címketekercset és húzza fel.

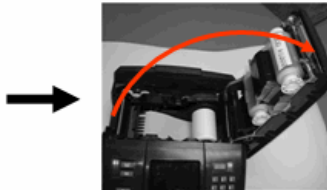


Bekapcsolás

A nyomtató be- vagy kikapcsolásához.

1. Nyomja meg A KI-/Bekapcsolás gombot .

Állapot információ

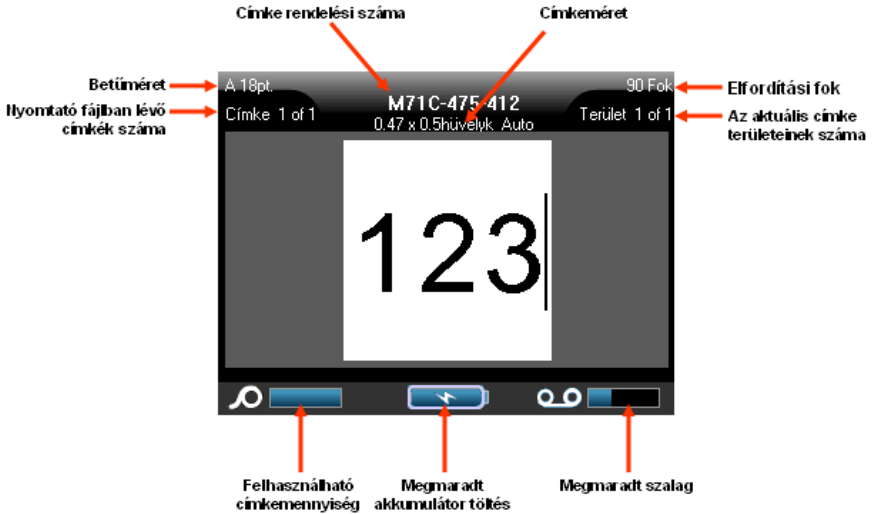

Menük

A főmenük jelennek meg a képernyő alján, ha Funkció gombot megnyomja. A menükhöz való hozzáféréshez:

1. Annak a funkciónak a gombját nyomja meg, melyet használni akar.
2. A bal/jobbs navigáló gombot nyomja meg a főmenüben történő haladáshoz.
3. A fel/le navigáló gombot nyomja meg az almenüben történő haladáshoz.
4. Egy menübeállítás kijelöléséhez az



vagy ENTER



Párbeszédablakok

Egyes funkció gombok almenük helyett párbeszédablakokat jelenítenek meg.

MEGJEGYZÉS

Tudni fogja, ha egy párbeszédablak egy menüvel van társítva, amikor a főmenü beállítás kijelölésekor azonnal nem ugrik elő egy almenü.

A párbeszédablakhoz való hozzáféréshez, ha a kívánt főmenü ki van jelölve:

1. Nyomja meg az



Egy párbeszédablak jelenik meg.

2. A különböző mezőkre lépéshez a fel/le és bal/jobb navigáló gombokat nyomja meg.

Legördülő mezőlisták

Ha egy mezőhöz legördülő lista van társítva, akkor a mező jobb oldalán egy kis nyíl jelzi a görgetősávot. A legördülő listából egy beállítás kijelölésére:

1. A legördülő lista megnyitására az OK  vagy Enter  gombot nyomja meg.

2. A fel/le navigáló gombokat használja a kívánt beállítás kijelölésére.

3. A beállítás kijelölésére az OK  vagy Enter  gombot nyomja meg.

Választógombok és jelölőnégyzetek

Egy választógomb vagy jelölőnégyzet bejelöléséhez vagy a bejelölés törléséhez:

1. Navigáljon a mezőre.
2. Nyomja meg az



Párbeszédablak beállításainak elfogadása


Egy párbeszédablak összes beállításának elfogadására:

1. Navigáljon az OK gombhoz.

2. Nyomja meg az OK  vagy Enter  gombot.











Menü vagy párbeszédablak törlése

Egy menü vagy párbeszédablak változtatások elfogadása nélküli törléséhez:





1. Nyomja meg a Clear/Esc  gombot.



















Kezdeti nyelvbeállítás

Amikor a nyomtatót először kapcsolja be, haladéktalanul lépjen be a Beállítás funkcióba, és válassza ki a nyelvet, amelyen a nyomtató összes menüje, funkciója és adata megjelenik.

1. Nyomja le a Beállítás  billentyűt.
2. Navigáljon a Nyelv funkcióra, és nyomja le az OK  vagy Enter  billentyűt.
3. A Nyelv mezőben nyomja le az OK  vagy Enter  billentyűt.
4. A fel/le navigációs billentyűk segítségével válassza ki a kívánt nyelvet.
5. A választás elfogadásához nyomja le az OK  vagy Enter  billentyűt.
6. Lépjen át az OK gombra, és nyomja le az OK  vagy Enter  billentyűt.
7. A Beállítás főmenü eltávolítása a képernyőről, nyomja le a Törlés/kilépés  billentyűt.

Navigáló és beállító gombok

Funkció	Gomb	Leírás
Navigáló gombok		<p>Navigáló gombok:</p> <ul style="list-style-type: none"> Egy szövegsoron belül, egyszerre egy karakterrel balra vagy jobbra, vagy a sorok között egy sorral feljebb vagy lejjebb mozgatja a mutatót. Menükben, elsődleges menüben balra vagy jobbra; másodlagos vagy almenüben pedig fel- vagy lefelé mozgatja a kijelölést. Egy párbeszédablakban, a mezők között fel/le vagy balra/jobbra mozog. Egy legördülő listával rendelkező mezőben, az OK gomb megnyomása után, a listában fel- vagy lefelé mozgatja a mutatót. Nyomtatási képből, egy címkén belül balra vagy jobbra, illetve több címke között fel- és lefelé görgetést végez.
OK gomb		Elfogadja a menüpontokat és attribútumokat.
Enter gomb		<ul style="list-style-type: none"> Egy üres sort ad egy címkéhez. Menüpontokat és attribútumokat is elfogad. (Úgy működik, mint az OK gomb.)
Alt gomb		<ul style="list-style-type: none"> A másodlagos funkcióval együtt használatos (sárga színnel jelenik meg) egyes gomboknál. Tartsa az Alt gombot megnyomva, míg egyidejűleg a másodlagos funkcióval rendelkező gombot is megnyomja. Karakterbillentyűkön lévő speciális karakterek elérésére használják. <p>Megjegyzés: Ékezetes betűkhöz, nyomja meg az Alt+Speciális karakter gombot, majd írja be a betűt.</p>










Funkció	Gomb	Leírás
Shift + Alt Key	 +  +	Egy karaktergombbal együtt használatos a felső speciális karakter eléréséhez, ha két speciális karakter van egy gombon. Megjegyzés: Ékezetes betűkhöz, nyomja meg a Shift+Alt+Speciális karakter gombot, majd írja be a betűt.
Backspace gomb		Balra lépve egyszerre egy karaktert töröl.
Törlés gomb	 + 	Jobbra lépve egyszerre egy karaktert töröl.
Caps Lock gomb (kivéve QWERTY Americas esetében)	 + 	Váltóként működik a beírt adatok csupa nagy- vagy kisbetűs beírása során. MEGJEGYZÉS: Mivel a szöveg alapértelmezés szerint nagybetűs, kisbetűre történő váltáshoz használja Caps Lock gombot.
Törlés/kilépés gomb		<ul style="list-style-type: none"> • Törli a képernyőről az adatokat. • Törli a menübeállításokat és funkciókat.
Felső index billentyű	 + 	Felső index formátumban helyezi el a következőként beírt karakter, kissé a szövegsor felett jelenik meg a karakter.
Alsó index billentyű	 + 	Alsó index formátumban helyezi el a következőként beírt karakter, kissé a szövegsor alatt jelenik meg a karakter.
Dátum gomb		A nyomtatón beállított aktuális dátumot szűri be.
Idő gomb	 + 	A nyomtatón beállított aktuális időt szűri be.
Nyomatás gomb		Kinyomatja egy címkefájlból lévő összes címkét.
Speciális nyomtatás gomb	 + 	Különböző nyomtatási paraméterek beállításához (példányszám, nyomtatási tartomány és tükörnyomatás) a nyomtatás előtt beállításokat jelenít meg.

Funkció	Gomb	Leírás
Nyomatási kép gomb		A címke nyomtatási képét jeleníti meg, ahogyan kinyomtatásra kerül.
Adagolás gomb		A nyomtatón keresztül, a következő rovátkáig adagolja a beosztáson a hordozót. (Elővágáshoz adagol egy teljes címkét; .5 hüvelyknyit folyamatos beállítás esetén.)

Gyorsgombok

Funkció	Gomb	Leírás
Egy területre lépés		Több területre osztott címkén, balra vagy jobbra egy másik területre lép.
Egy címkére lépés		Többsímkés fájlban, fel- vagy lefelé egy másik címkére lép.
Szöveg kiemelése		Egyszerre egy karaktertől balra vagy jobbra kiemeli (kijelöli) a szerkesztő képernyőn a szöveget, mely lehetővé tesz a beírt szöveghez betűtípus attribútumok (félkövér, dőlt, aláhúzás) hozzáadását.
Betűméret növelése		A szerkesztő képernyőn egyszerre egy ponttal növeli vagy csökkenti a betűméretet.
Egy címke hozzáadása		Közvetlenül az aktuális címke után bezúrva, egy címkét ad a címkelánchoz.
Egy terület hozzáadása		Egy új területet ad egy címkéhez. Ez csak folyamatos címkék esetén végezhető el.

Funkció gombok

Beállítás	Gomb	Funkció
Betűtípus gomb		Betűméreteket és attribútumokat (mint félkövér és dőlt) ad meg.
Címke gomb		Címkeket hozzáad, eltávolít és formáz.
Terület gomb		Címken lévő területeket hozzáad, eltávolít és formáz.
Szimbólum gomb		A nyomtatón rendelkezésre álló különböző szimbólumokhoz (grafikák) való hozzáférést biztosítja.
Számsor generálás gomb		Az egyszeres, többszörös vagy összekapcsolt számsor generáláshoz állítja be az értékeket.
Vonalkód		A vonalkód engedélyezése vagy tiltása közötti váltással, vonalkód formátumban helyez el egy szövegláncot.
Fájl gomb		Címkekészletet ment, megnyit vagy töröl.
Alkalmazások gomb		A különböző telepített alkalmazásokhoz/ címketípusokhoz való hozzáférést biztosítja.
Beállítás gomb		A nyomtató alapértelmezett beállításait határozza meg, és megadott alkalmazásokat aktivál.

Egy címke nyomtatása

Egy címke nyomtatásához:

1. Nyomja meg a PRINT



gombot.

A címke vágása:

2. Addig húzza fel a vágókart, ameddig lehet.



Funkció gomb menüfája

ALKALMAZÁS

Zászlók
Bix Blokk
110-Blokk
66-Blokk
Rollform csajplébó
Rollform csajplébó
Nyíl szalag
Nyíl szalag
Sorkapocs
Sorkapocs
Patch Panel
Normal csajplébó
Normal csajplébó
Kábeljelölő
Általános sablonok
Általános sablonok
Észak-am. biztonság
Észak-am. biztonság
Elektromos Adatkomm
Adatkomm biztonság

BETŰTÍPUS

Auto
Egyedi
Egyedi
50%
4 pt
75%
8 pt
100%
10...72 pt
Be
Be
125%
Teljes magasság
KI
KI
150%
Méret
Fékvér: Dölt
Aláhúzás
KI
KI
Klírfeszít
Összeszeg

CIMKE TERÜLET

Tegőlap Széles
Tegőlap Középs
Tegőlap Keskeny
Tegőlap Keskeny
Keretített széles
Keretített közepes
Keretített keskeny
0
90
180
270
Nincs
Forgatás
Keret
Fordított Függőleges Nagytás

Ugrás ide
Középre
Felső
Bal
Középre
Jobb
Alsó
Hozzáadás
Térlet
Vízszintesig igazítás
Függőleges igazítás
Fogtás

Auto
50%
100%
150%
Be
Be
KI
KI
Függőleges

CIMKE TERÜLET

Tegőlap Széles
Tegőlap Középs
Tegőlap Keskeny
Tegőlap Keskeny
Keretített széles
Keretített közepes
Keretített keskeny
0
90
180
270
Nincs
Forgatás
Keret
Fordított Függőleges Nagytás

Ugrás ide
Bal
Felső
Auto
Középre
Rögzített
Hossz
Címke
Hozzáadás
Térlet
Vízszintesig igazítás
Függőleges igazítás
Fogtás

Auto
50%
100%
150%
Be
Be
KI
KI
Függőleges

FAJL

Mentés
Megnyitás
Törés

BEÁLLÍTÁS

Betűtípus
Nyelv
Vonalkód
Óra
Alkalmazás
Konfig

JEL

Nyílak
Adatkomm
Elektromos
Kilépés
Tűz
Elsősegély
HSID
GHS
Nemzetközi

Kötelező
Vegyes
Csomagolás
PPE
Tiltalom
Nyilvános infó
ermáció
Biztonság
Figyelme.
WHMIS

Unpack Your Printer

The following items are included in the BMP71 package:

- BMP71 printer
- Battery pack
- AC adapter/battery charger
- USB connection cable
- TLS/HandiMark label roll adapter
- Cleaning kit
- Documentation CD
- Quick Start Guide
- M71-R6000 black ribbon
- M71-31-423 die cut labels and/or M71C-2000-580-WT labels



Register Your Printer

Register your printer on-line at www.bradycorp.com/register.

External View




Figure 1. BMP71 printer

Setting Up the Printer

Power is supplied to the BMP71 printer through a battery or through an AC power adapter (included).

Loading the Battery

1. Holding the printer by the handle, tip it onto the back side.
2. With the battery label facing outward, insert battery tabs into bottom of battery compartment.
3. Pivot the battery backward until it snaps into place.

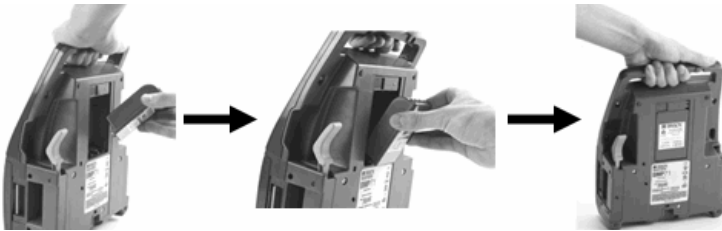

Unloading the Battery


1. Tip the printer onto its back side.
2. With one hand over the battery to ease its release, use your other hand to slide the release latch to the right.



Adapter


The printer can be powered through an AC power adapter (included). When the adapter is plugged in, it is also charging the battery.

1. Insert the round end of the adapter cable...
2. ...into the plug-in port on the back of the printer. Plug the other end of the cord into an electrical outlet.

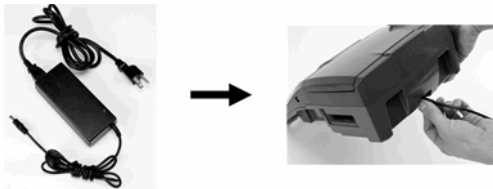

Load Ribbon

1. Pull up on cover latch. 2. Open the cover.
3. With cartridge label facing up, grasp finger tabs of cartridge and place directly over printhead, pushing slightly to snap into place. Close the cover until latched.

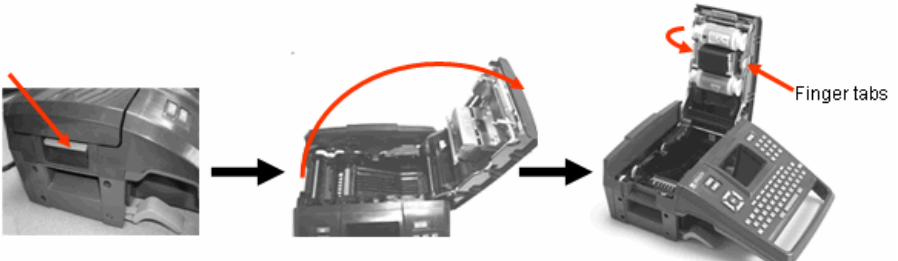


NOTE

Turn the top spool of the ribbon downward, as needed, to take up any potential slack.

Unload Ribbon

1. Pull up on cover latch 2. Open the cover. 3. Grasping finger tabs of cartridge, pull cartridge out of the ribbon compartment.

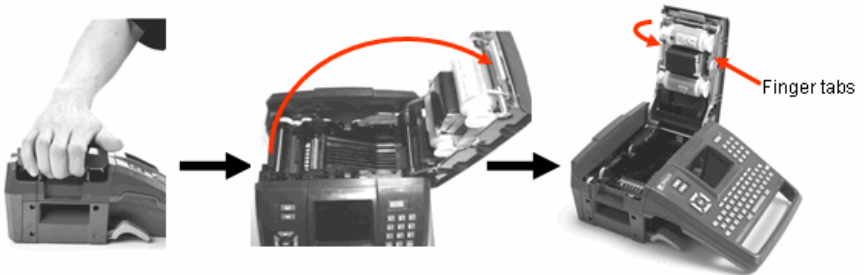


Load Labels

1. Pull up on cover latch.
2. Open the cover.
3. Grasping label spool, drop into compartment.



4. Insert label end up to black line under ribs.
5. Close the cover until latched.

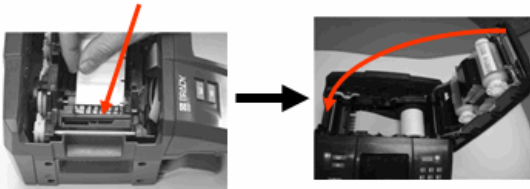

Unload Labels

1. Pull up on cover latch.
2. Open the cover.
3. Grasp label spool and pull up.



Power On

To turn the printer on or off:

1. Press Power On/Off .

Status Information




Menus

Main menu display at the bottom of the screen when a Function key is pressed. To access menus:

1. Press the key for the function you want to use.
2. Press left/right navigation keys to move through the main menu.
3. Press up/down navigation keys to move through the sub-menu.
4. To select a menu option, press

OK  or ENTER .

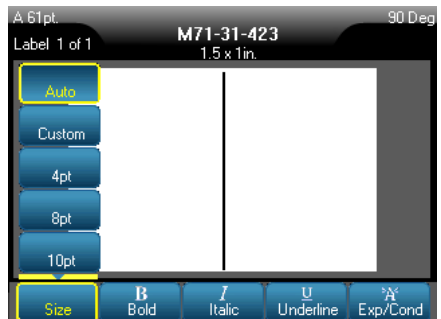

Dialog Boxes

Some function keys display dialog boxes, rather than sub-menus.

NOTE

You will know that a dialog box is associated with a menu if a sub-menu does not immediately pop up when highlighting the main menu option.

To access the dialog box, with the desired main menu selected:

1. Press OK  or

Enter .

A dialog box displays.

2. Press the up/down and left/right navigation keys to move to the different fields.



Drop Down Field Lists

If a field has a drop down list associated with it, a small arrow displays in a scroll bar on the right side of the field. To select an option from the drop down list:

1. Press OK  or Enter  to open the drop down list.

2. Use up/down navigation keys to highlight the desired option.


3. Press OK  or Enter  to select the option.

Radio Buttons and Option Boxes

To check or uncheck a radio button or option box:

1. Navigate to the field.

2. Press OK  or Enter

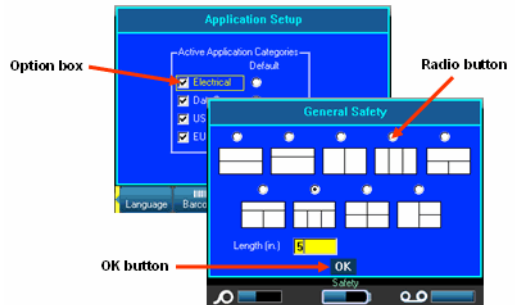

Accept Dialog Box Edits


To accept all edits in a dialog box:

1. Navigate to the OK button.

2. Press OK  or Enter .

Cancel a Menu or Dialog Box

To cancel a menu or dialog box, without accepting changes:



1. Press Clear/Esc .

Initial Language Setup

When turning the printer on for the first time:



1. Press Setup .

2. Navigate to Language and press OK  or Enter .


3. In the *Language* field, press OK  or Enter .

4. Use the up/down navigation keys to select the desired language and press OK




















5. Navigate to the OK button and press OK  or Enter .

To remove the Setup main menus from the screen:














6. Press Clear/Esc .

Navigation and Editing Keys











Function	Key	Description
Navigation Keys		<p>Navigation keys:</p> <ul style="list-style-type: none"> In a line of text, move the cursor left or right a character at a time, or up and down a line at a time. In menus, move the selection left or right in a primary menus; up or down through a secondary, or sub-menu. In a dialog box, move up/down or left/right through the fields. In a field with a drop down list, after pressing OK, moves the cursor up or down through the list. In Print Preview, scrolls left or right through a label, or up and down through multiple labels.
OK Key		Accepts menu items and attributes.
Enter Key		<ul style="list-style-type: none"> Adds a new blank line to a label. Also accepts menu items and attributes. (Works the same as OK key.)
Alt Key		<ul style="list-style-type: none"> Used in conjunction with the alternate function (displayed in yellow) on some of the keys. Hold the Alt key while simultaneously pressing the key that has the alternate function. Used to access special characters on the alphabetical keys. <p>Note: For accented letters, press Alt+Special Character, then type the letter.</p>
Shift + Alt Key		<p>Used together with an alpha key to access the top special character when two special characters exist on the key.</p> <p>Note: For accented letters, press Shift+Alt+Special Character, then type the letter.</p>

Function	Key	Description
Backspace Key		Removes characters one at a time, moving to the left.
Delete Key		Removes characters one at a time, moving to the right.
Caps Lock Key (except for QWERTY Americas)		Acts as a toggle to lock text into upper- or lowercase as data is entered. NOTE: Because text defaults to uppercase, use the Caps Lock to switch to lowercase.
Clear/Esc Key		<ul style="list-style-type: none"> • Clears data from the screen. • Cancels menu options and functions.
Superscript Key		Places the next typed character in superscript format, displaying slightly above the line of text.
Subscript Key		Places the next typed character in subscript format, displaying slightly below the line of text.
Date Key		Inserts the current date, as set on the printer.
Time Key		Inserts the current time, as set on the printer.
Print Key		Prints all labels in a label file.
Adv Print Key		Brings up options to set various print parameters (such as number of copies, print range, and mirror print) before printing.
Print Preview Key		Previews the label as it will look when printed.
Feed Key		Feeds the media through the printer to the next notch on the liner. (Feeds a full label for die cut; .5-inch for continuous.)

Keypad Shortcuts

Function	Key	Description
Move to an Area	 + 	On a multi-area label, moves left or right to the different areas.
Move to a Label	 + 	In a multi-label file, moves up or down to the different labels.
Highlight Text	 + 	Highlights (selects) text on the editing screen, left or right a character at a time, enabling you to add font attributes (bold, italics, underline) to text already entered.
Font Size Increment	 + 	On the editing screen, increases or decreases the font size, a point at a time.
Add a Label	 + 	Adds a new label to a string of labels, inserting directly after the current label.
Add an Area	 +  + 	Adds a new area to a label. This can only be performed on continuous labels.

Function Keys

Option	Key	Function
Font Key		Provides font sizes and attributes (such as bold and italics).
Label Key		Adds, removes, and formats labels.
Area Key	 + 	Adds, removes, and formats areas on a label.
Symbol Key		Accesses the various symbols (graphics) available in the printer.
Serial Key		Sets the values for single, multiple, or linked serialization.
Barcode		Places a text string in Barcode format, toggling the barcode on and off.
File Key		Saves, opens, or deletes a set of labels.
Apps Key		Accesses the different applications/label types installed.
Setup Key		Defines the printer's default parameters and activates specific applications.

Printing a Label

To print a label:

1. Press PRINT .

To cut the label:

2. Pull the cutter lever up, as far as it will go.



Function Key Menu Tree

APPS

- Flags
- Bix Block
- 110-Block
- 66-Block
- Terminal Block
- Patch Panel
- Cable Marker
- DataComm
- Electrical
- Rollform Pipelarker
- Arrow Tape
- Standard Pipelarker
- Safety Templates
- NA Safety
- EU Safety

FONT

- Custom
- 50%
- 75%
- 100%
- 125%
- 150%
- Full Height
- Size
- Bold
- Italic
- Underline
- Expt/Cond
- On
- Off
- On
- Off
- On
- Off
- On
- Off

LABEL AREA

- Rect Wide
- Rect Medium
- Rect Narrow
- Rounded Wide
- Rounded Medium
- Rounded Narrow
- None
- Frame
- 0
- 90
- 180
- 270
- V. Justify
- Rotate
- Left
- Center
- Right
- H. Justify
- Top
- Middle
- Bottom
- Reverse
- Vertical
- Zoom
- Auto
- 50%
- 100%
- 150%
- 200%
- Zoom
- Goto
- Delete
- Add
- Area

LABEL AREA

- Rect Wide
- Rect Medium
- Rect Narrow
- Rounded Wide
- Rounded Medium
- Rounded Narrow
- None
- Frame
- 0
- 90
- 180
- 270
- V. Justify
- Rotate
- Reverse
- Vertical
- Zoom
- Auto
- 50%
- 100%
- 150%
- 200%
- Zoom
- Goto
- Delete
- Add
- Label
- Length
- Auto
- Fixed
- Length
- Left
- Center
- Right
- H. Justify
- Top
- Middle
- Bottom
- Reverse
- Vertical
- Zoom
- Auto
- 50%
- 100%
- 150%
- 200%
- Zoom

FILE

- Save
- Open
- Delete

SETUP

- Font
- Language
- Barcode
- Clock
- Apps
- Config

SYMBOL

- Arrows
- Datacomm
- Electrical
- Exit
- Fire
- First Aid
- GHS
- HSID
- International
- Mandatory
- Misc
- Packaging
- PPE
- Prohibition
- Public Info
- Safety
- Warning
- WHMIS



Brady Worldwide Inc.

6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223 U.S.A.
Telephone: 414-358-6600 USA Domestic
Facsimile: 414-438-6958

Websites

USA: www.bradyid.com

Canada: www.bradycanada.com

Mexico: www.bradylatinamerica.com

Asia: www.bradycorp.com

Europe: www.bradyeurope.com

